



Руководство по эксплуатации

СЕРИЯ UDL800

нагрузка электронная программируемая

UDL840
UDL830



ООО "ЮнионТЕСТ"

Версия
май 2015

Авторское право © ООО "ЮнионТЕСТ". Все права защищены.

UnionTEST – зарегистрированная
торговая марка ООО "ЮнионТЕСТ"

Вся информация этого руководства защищена авторским правом.
Любое копирование, тиражирование, полное или частичное
воспроизведение, а также перевод на другой язык запрещены без
официального разрешения ООО "ЮнионТЕСТ".

Информация в этом руководстве по эксплуатации считается
верной на момент публикации. Однако ООО "ЮнионТЕСТ"
оставляет за собой право любых изменений данного руководства
по эксплуатации полностью или частично в любое время и без
уведомления.

Информация для контакта

ООО "ЮнионТЕСТ", Россия
Тел. +7 (499) 1748035, +7 (915) 0554563
Факс. +7 (499) 1748035
Адрес электронной почты: utest.ru@gmail.com
Веб-страница: www.utest.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Требования безопасности	7
Общие меры предосторожности	7
Предупреждающие надписи и символы	10
Глава 1 Введение	11
1.1 Функциональные возможности	11
1.2 Передняя панель	14
1.3 Задняя панель	15
1.4 Назначение кнопок передней панели	16
1.5 Светодиодные индикаторы	18
1.6 Меню	18
1.6.1 Главное меню	18
1.6.2 Меню выбора режима и настройки параметров	21
1.6.3 Меню переходного режима	22
1.6.4 Меню режима управления программой	23
1.7 Значение показаний ЖК-дисплея	24
1.8 Дистанционное управление	29
Глава 2 Назначение и возможности	30
2.1 Местное и дистанционное управление	30
2.2 Режимы испытания	31
2.3 Базовые режимы испытания	32
2.3.1 Режим постоянного тока	32
2.3.1.1 Диапазоны настройки	34
2.3.1.2 Непосредственно устанавливаемый уровень тока	34
2.3.1.3 Уровень тока, устанавливаемый при внешнем запуске	35
2.3.1.4 Переходные уровни тока	36
2.3.1.5 Ток аварийного отключения входа	36
2.3.2 Режим постоянного напряжения (CV)	36
2.3.2.1 Диапазон настройки	37

2.3.2.2 Непосредственно устанавливаемый уровень напряжения	37
2.3.2.3 Уровень напряжения, устанавливаемый при внешнем запуске.....	38
2.3.2.4 Переходные уровни напряжения.....	39
2.3.3 Режим постоянного сопротивления (CR).....	39
2.3.3.1 Диапазоны настройки	40
2.3.3.2 Непосредственно устанавливаемый уровень сопротивления	41
2.3.3.3 Уровень сопротивления, устанавливаемый при внешнем запуске.....	41
2.3.3.4 Переходные уровни сопротивления.....	42
2.3.4 Режим постоянной мощности (CP)	42
2.3.4.1 Диапазоны настройки	45
2.3.4.2 Непосредственно устанавливаемый уровень мощности.....	45
2.3.4.3 Уровень мощности, устанавливаемый при внешнем запуске.....	45
2.4 Переходный режим.....	46
2.4.1 Непрерывный переходный режим	48
2.4.2 Импульсный переходный режим.....	50
2.4.3 Переключаемый переходный режим	53
2.5 Режим управления программой	56
2.6 Режим разряда батареи.....	58
2.7 Режим короткого замыкания	59
2.8 Внешний запуск	60
2.9 Управление входом	62
2.9.1 Подключение/отключение входа нагрузки.....	62
2.9.2 Пороговое напряжение и функция фиксации	63
2.9.3 Ограничение тока в режиме постоянного напряжения.....	65

2.9.4 Скорость нарастания тока	66
2.9.5 Скорость спада тока.....	67
2.10 Функция измерения	68
2.11 Сохранение и загрузка настроек	68
2.12 Считывание ошибок дистанционного управления	71
2.13 Отчет о состоянии	72
2.14 Функции защиты электронной нагрузки	72
2.14.1 Сброс защитной блокировки	73
2.14.2 Перегрузка по напряжению	74
2.14.3 Перегрузка по току	74
2.14.4 Перегрузка по мощности.....	75
2.14.5 Перегрев.....	76
2.14.6 Напряжение обратной полярности	76
2.15 Вспомогательные функции	76
2.15.1 Функция выбора объекта запуска	76
2.15.2 Разрешение действия поворотного регулятора	77
2.15.3 Звук при нажатии кнопок.....	77
Глава 3 Подготовка к работе	78
3.1 Начальная проверка.....	78
3.2 Условия эксплуатации.....	78
3.3 Самодиагностика при включении нагрузки.....	79
3.4 Разъемы задней панели	80
3.5 Клеммы и разъем передней панели	82
3.6 Проводные соединения.....	84
Глава 4 Местное управление	86
4.1 Местное управление	86
4.2 Основы управления с помощью передней панели	87
4.3 Подключение входа нагрузки к источнику питания	87
4.4 Подключение/отключение входа нагрузки	88
4.5 Базовые процедуры управления	88

4.5.1 Режим постоянного тока	89
4.5.2 Режим постоянного напряжения.....	92
4.5.3 Режим постоянного сопротивления	95
4.5.4 Режим постоянной мощности	98
4.6 Режим короткого замыкания	102
4.7 Переходный режим.....	105
4.7.1 Непрерывный переходный режим	107
4.7.2 Импульсный переходный режим.....	111
4.7.3 Переключаемый переходный режим	116
4.8 Режим управления программой	119
4.8.1 Редактирование программы	123
4.8.2 Изменение, добавление, вставка и удаление этапов программы	129
4.8.3 Запуск/остановка выполнения программы	133
4.9 Режим разряда батареи.....	135
4.10 Сохранение и загрузка настроек	138
4.11 Сброс защитной блокировки.....	142
4.12 Сообщения об ошибках.....	142
4.13 Внешний запуск программы	143
4.14 Главное меню	144
4.14.1 Восстановление настроек изготовителя.....	145
4.14.2 Режим короткого замыкания	146
4.14.3 Пороговое напряжение и функция фиксации	147
4.14.4 Ограничение тока в режиме постоянного напряжения ...	149
4.14.5 Скорость нарастания/спада тока для режима постоянного тока.....	150
4.14.6 Функция выбора объекта запуска	152
4.14.7 Разрешение действия поворотного регулятора	153
4.14.8 Звук при нажатии кнопок.....	154
4.14.9 Коммуникационный интерфейс.....	154

Глава 5 Дистанционное управление	158
5.1 Коммуникационный интерфейс	158
5.1.1 Интерфейс RS-232	158
5.1.2 Интерфейс USB	159
5.1.3 Интерфейс GPIB	159
5.2 Контроль потока данных	159
5.3 Индикатор дистанционного управления	160
5.4 Посылка команд дистанционного управления	160
5.5 Передача данных в компьютер	160
5.6 Команды дистанционного управления	161
5.6.1 Режимы испытания	162
5.6.2 Переходные уровни	162
5.6.3 Функция защиты от перегрузки по току	162
5.7 Пример ДУ для режима постоянного тока	162
5.8 Пример ДУ для режима постоянного напряжения	163
5.9 Пример ДУ для режима постоянного сопротивления	164
5.10 Пример ДУ для непрерывного переходного режима	164
5.11 Пример ДУ для импульсного переходного режима	165
Глава 6 Приложения	167
Приложение А. Комплект поставки	167
Приложение Б. Характеристики	168
Приложение В. Техническое обслуживание	173
Чистка	173
Приложение Г. Гарантийные обязательства и обслуживание	174
Гарантийные обязательства	174
Гарантийное обслуживание	175
Контактная информация	175

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие меры предосторожности

Во избежание получения травм, повреждения данного прибора или других приборов электрически связанных с ним, перед тем как приступить к работе внимательно ознакомьтесь с требованиями безопасности. Во избежание потенциальной опасности используйте прибор только согласно указаниям в данном руководстве.

Обслуживание и ремонт прибора должен осуществлять только квалифицированный специалист

Используйте надлежащий кабель питания

Подключайте прибор к электросети только кабелем питания, предназначенным для данного прибора и страны его использования.

Проверьте заземление прибора

Данный прибор заземлен через провод защитного заземления кабеля питания. Во избежание электрошока этот провод кабеля питания обязательно должен быть подключен к заземлению. Убедитесь, что прибор должным образом заземлен перед подключением входов или выходов данного прибора.

Учитывайте все предельные характеристики входов и выходов

Во избежание возгорания или электрошока перед подключением изучите все предельные характеристики и маркировки на приборе, для получения большей информации обратитесь к руководству по эксплуатации.

Используйте надлежащую защиту от перенапряжения

Убедитесь, что перенапряжение ни в коем случае не сможет достигнуть прибора (например, при грозе). В противном случае возможен электрошок.

Не работайте с прибором без крышек корпуса

Не допускается использовать прибор без крышек или панелей корпуса.

Остерегайтесь открытых цепей и проводников

Не допускается при включенном питании прибора касаться открытых цепей и проводников.

Не допускается эксплуатация прибора при сомнении в его исправности

При сомнении в исправности прибора перед его дальнейшей эксплуатацией необходимо выполнить его проверку квалифицированным обслуживающим персоналом. Любой ремонт, регулировка или особенно замена частей прибора должны выполняться уполномоченным ООО "ЮнионТЕСТ" персоналом.

Обеспечьте хорошую вентиляцию

Недостаточная вентиляция может вызвать перегрев или повреждение этого прибора. Обеспечьте хорошую вентиляцию и регулярно осматривайте вентиляционные отверстия и вентилятор прибора.

Не допускается использование прибора в условиях повышенной влажности

Во избежание короткого замыкания внутри прибора или электрошока не допускается использование прибора в условиях повышенной влажности.

Не допускается использование во взрывоопасной атмосфере

Помните, во избежание повреждения прибора или травм не допускается использование прибора в условиях повышенной взрывоопасности.

Поверхность прибора должна быть чистой и сухой

Поддерживайте поверхность прибора чистой и сухой, оберегая его от воздействия пыли и/или влажности.

Защита от электростатики

Рабочее место должно быть оборудовано специальными средствами для снятия электростатического заряда во избежание повреждения в результате электростатического разряда. Перед подключением кабеля обязательно на некоторое время заземлите внутренний и внешний его проводники для снятия электростатического заряда.

Будьте осторожны при транспортировке

Будьте осторожны при транспортировке во избежание повреждения органов управления, ЖК-дисплея, разъемов и прочих частей на панелях прибора.

Предупреждающие надписи и символы

Предупреждающие надписи в данном руководстве. В данном руководстве можно встретить следующие предупреждающие надписи:



ОСТОРОЖНО!

указывает на условия или действия, приводящие к травмам или даже летальному исходу.



ВНИМАНИЕ!

указывает на условия или действия, в результате которых может быть поврежден этот прибор или другое оборудование.

Предупреждающие надписи на приборе. На приборе можно встретить следующие предупреждающие надписи:

DANGER (ОПАСНО!) указывает на непосредственную опасность получения травмы.

WARNING (ОСТОРОЖНО!) указывает на потенциальную опасность получения травмы.

CAUTION (ВНИМАНИЕ!) указывает на потенциальную опасность повреждения прибора или другого оборудования.

Предупреждающие символы на приборе. На приборе можно встретить следующие предупреждающие символы:



Опасное
напряжение



Обратитесь к
руководству
по
эксплуатации



Вывод
защитного
заземления



Вывод шасси
прибора



Вывод
заземления

ГЛАВА 1 ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство по эксплуатации предназначено для моделей UDL830 и UDL840 серии UnionTEST UDL800 программируемые электронные нагрузки и содержит информацию по управлению данными приборами.

Электронные нагрузки данной серии обладают улучшенными рабочими характеристиками, предоставляют широкие возможности для проведения испытаний, удобны в использовании, а также имеют интерфейсы RS232 и GPIB (опция USB), поддерживают LabVIEW и протокол команд SCPI.

Электронные нагрузки серии UnionTEST UDL800 найдут широкое применение в производстве авиационной и космической техники, судостроении, научных исследованиях, а также при производстве различной электронной продукции, например, солнечных и топливных элементов.

Далее в тексте данного руководства, если не указано иное, термин "электронная нагрузка" обозначает программируемую электронную нагрузку серии UnionTEST UDL800.

1.1 Функциональные возможности

- 4 основных типа испытания: постоянный ток (CC), постоянное напряжение (CV), постоянное сопротивление (CR) и постоянная мощность (CP), реализованы у электронной нагрузки в виде 8 режимов испытания: нижний диапазон постоянного тока (CCL), верхний диапазон постоянного тока (CCH), постоянное напряжение (CV),

нижний диапазон постоянного сопротивления (CRL), средний диапазон постоянного сопротивления (CRM), верхний диапазон постоянного сопротивления (CRH), постоянная мощность для источника напряжения (CPV), постоянная мощность для источника тока (CPC).

- Применение 24-разрядных аналогово-цифровых и 17-разрядных цифро-аналоговых преобразователей обеспечивает высокую точность настройки и высокую разрешающую способность при измерении. Цифро-аналоговое преобразование с частотой 100 кГц значительно повышает быстродействие.
- Минимальное напряжение на нагрузке не превышает 0,6 В при номинальном токе. Кроме того, используя дополнительные низковольтные испытательные устройства, можно достичь максимального тока даже при нулевом входном напряжении. Благодаря этому данная электронная нагрузка прекрасно подходит для испытания топливных и солнечных элементов, а также других инновационных источников энергии.
- Превосходная защита гарантирует высокую надежность при наиболее сложных условиях испытания.
- Раздельные режимы постоянной мощности для источника напряжения (CPV) и для источника тока (CPC) повышают эффективность и практическую реализацию режима постоянной мощности (CP).
- Усовершенствованные электронные схемы значительно улучшают динамические характеристики и расширяют область применения режима постоянного сопротивления (CR).

- Воссоздание высокоскоростных переходных процессов с максимальной частотой 50 кГц.
- Широкие возможности испытаний при управлении прибором созданной пользователем программой. Каждая программа состоит из последовательности этапов. Длительность каждого этапа может быть задана от 10 мкс до 100'000 с. Произвольный выбор числа циклов повторного выполнения программы, помимо этого программу можно связать с любой другой программой из памяти прибора для их последовательного выполнения, получая дополнительные комбинации процедур испытания.
- Инновационная конструкция входных клемм прекрасно подходит для испытания с большим током.
- Возможность испытания в режиме короткого замыкания, проверки батарей на разряд, а также наличие других вспомогательных функций.
- Интеллектуальная высокоэффективная система охлаждения снижает температуру внутри электронной нагрузки и повышает ее удельную мощность.
- Функция автоматического подключения/отключения нагрузки упрощает проведение испытания.
- Наличие поворотного регулятора и кнопочной панели для числового ввода повышают удобство управления.
- Возможность группового сохранения/загрузки нескольких вариантов основных настроек.
- Поддержка LabVIEW и команд SCPI. Кроме того, доступно оригинальное программное обеспечение для персонального компьютера.

1.2 Передняя панель

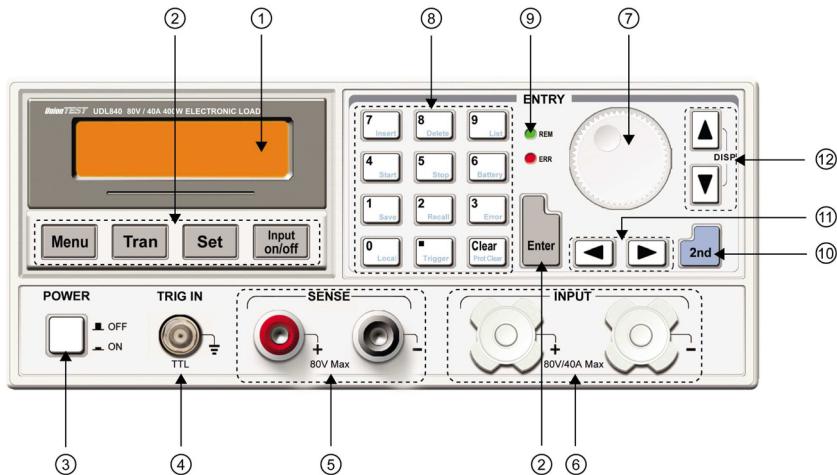


Рисунок 1-1. Передняя панель

- (1) ЖК-дисплей
- (2) Функциональные кнопки
- (3) Кнопка включения/выключения питания прибора
- (4) Разъем входа для получения сигнала внешнего запуска
- (5) Клеммы дистанционного контроля напряжения источника
- (6) Клеммы входа электронной нагрузки
- (7) Поворотный регулятор
- (8) Кнопки числового ввода с дополнительными функциями
- (9) Светодиодные индикаторы
- (10) Кнопка, позволяющая активировать дополнительную функцию при последующем нажатии кнопки числового ввода
- (11) Кнопки со стрелками ВЛЕВО и ВПРАВО
- (12) Кнопки со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ/переключение режима ЖК-дисплея

1.3 Задняя панель

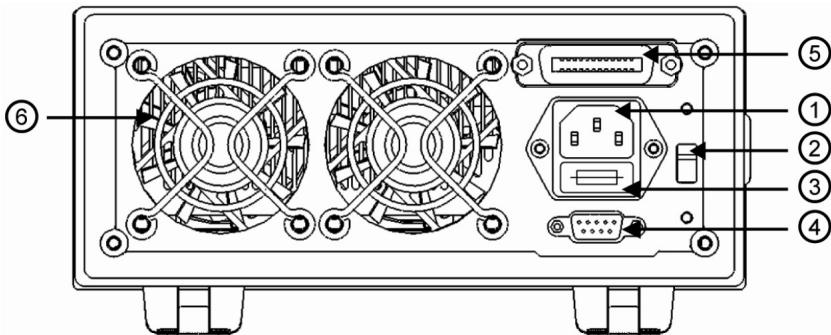


Рисунок 1-2. Задняя панель




- (1) Разъем для подключения сетевого кабеля питания
- (2) Переключатель выбора напряжения электросети
- (3) Держатель плавкого предохранителя
- (4) Разъем интерфейса RS-232
- (5) Разъем интерфейса GPIB (или USB – опция)
- (6) Вентилятор охлаждения

1.4 Назначение кнопок передней панели

На передней панели расположены три группы кнопок: функциональные кнопки, кнопки числового ввода (также предоставляют доступ к дополнительным функциям) и кнопки со стрелками направления. Маркировка обозначений дополнительных функций, имеющихся у большинства кнопок, выполнена в синем цвете. Для использования дополнительной функции следует сначала нажать кнопку  , а затем кнопку с обозначением нужной дополнительной функции.

Таблица 1-1. Описание кнопок

	Ввод "0"/возврат к режиму местного управления
	Ввод "1"/ вызов меню для сохранения настроек
	Ввод "2"/вызов меню для загрузки сохраненных настроек
	Ввод "3"/просмотр кода ошибки
	Ввод "4"/запуск выполнения программы
	Ввод "5"/остановка выполнения программы
	Ввод "6"/ включение/выключение режима разряда батареи

	Ввод "7"/вставка
	Ввод "8"/удаление
	Ввод "9"/вызов меню режима управления программой
	Ввод десятичной точки/выполнение внешнего запуска
	Очистка или выход из текущего состояния/сброс защиты
	Вызов главного меню
	Включение/выключение переходного режима
	Вызов меню настроек, соответствующего текущему режима
	Подключение/отключение входа нагрузки
	Подтверждение ввода
	Кнопка со стрелкой ВЛЕВО

	Кнопка со стрелкой ВПРАВО
	Кнопка со стрелкой ВВЕРХ
	Кнопка со стрелкой ВНИЗ
	Кнопка для использования дополнительных функций других кнопок

Замечание: при активности одного из базовых режимов испытания кнопки со стрелками ВВЕРХ и ВНИЗ позволяют переключать ЖК-дисплей либо для отображения состояния нагрузки, либо для отображения фактической мощности.

1.5 Светодиодные индикаторы

	REM	Свечение этого индикатора указывает, что электронная нагрузка находится в режиме дистанционного управления.
	ERR	Свечение этого индикатора указывает, что обнаружена ошибка в результате обработки команд дистанционного управления.

1.6 Меню

1.6.1 Главное меню

Для вызова главного меню нажмите кнопку . В следующей таблице приведено описание этого меню.

Функция и параметр	Описание
Load Default Yes/*No	Восстановление настроек изготовителя Да/*Нет
Short On/*Off	Режим короткого замыкания Вкл./*Выкл.
Von Latch On/*Off	Функция фиксации Вкл./*Выкл.
Von Point 0.000V	Пороговое напряжение Значение порогового напряжения
CV Curr Limit 40.00A	Ограничение тока для режима постоянного напряжения (CV) Значение предельного тока
Curr Rise Rate 4.000A/us	Скорость нарастания тока для режима постоянного тока (CC) Значение скорости нарастания тока
Curr Fall Rate 4.000A/us	Скорость спада тока для режима постоянного тока (CC) Значение скорости спада тока
Trig Function *Tran/List	Выбор объекта запуска *Переходной режим/ режим управления программой
Knob *On/Off	Разрешение действия поворотного регулятора *Вкл./Выкл.
Key Sound *On/Off	Звук при нажатии кнопок *Вкл./Выкл.

Функция и параметр	Описание
Interface *RS232/USB/GPIB	Выбор интерфейса связи с компьютером *RS232/USB/GPIB
Baud Rate 2400/4800/*9600/19200/ 38400	Выбор скорости передачи данных 2400/4800/*9600/19200/38400 бод
Parity Check *None/Even/Odd	Настройка проверки четности *Без проверки/Четные/Нечетные
Data Bit *8/7	Число битов данных *8 бит/7 бит
Stop Bit *1/2	Размер стоп-бита *1 бит/2 бита
Flow Control *On/Off	Контроль потока данных *Вкл./Выкл.
GPIB Address 5	Адрес GPIB Установка адреса

* - установка по умолчанию

Замечание: кроме настроек поворотного регулятора, звуковой индикации нажатия кнопок и конфигурации интерфейса связи с компьютером остальные параметры, устанавливаемые в главном меню, не сохраняются при выключении питания электронной нагрузки. Для сохранения этих настроек используйте



дополнительную функцию кнопки или команду *sav.

При включении питания электронная нагрузка автоматически загружает вариант настроек, хранящийся в ячейке памяти с номером 0.

1.6.2 Меню выбора режима и настройки параметров

 Set

Нажмите кнопку **Set** для вызова меню выбора режима и настройки параметров. В следующей таблице приведено описание этого меню.

Функция и параметр	Описание
MODE: CCL CURR: 0.000A	Нижний диапазон постоянного тока Значение уровня тока
MODE: CCH CURR: 0.000A	Верхний диапазон постоянного тока Значение уровня тока
MODE: CV VOLT: 80.00V	Режим постоянного напряжения Значение уровня напряжения
MODE: CRL RES: 2.000Ω	Нижний диапазон постоянного сопротивления Значение уровня сопротивления
MODE: CRM RES: 20.000Ω	Средний диапазон постоянного сопротивления Значение уровня сопротивления
MODE: CRH RES: 20.000Ω	Верхний диапазон постоянного сопротивления Значение уровня сопротивления
MODE: CPV POWR: 0.000W	Режим постоянной мощности для источника напряжения Значение уровня мощности
MODE: CPC POWR: 0.000W	Режим постоянной мощности для источника тока Значение уровня мощности

1.6.3 Меню переходного режима

Предварительно установив нужный базовый режим испытания,

нажмите кнопку  для включения переходного режима.

Затем нажмите кнопку  для вызова меню настройки переходного режима. В следующей таблице приведено описание этого меню.

Функция	Описание	Пример индикации
LevelL	Нижний переходный уровень	1.000A
LevelH	Верхний переходный уровень	2.000A
TimeL	Длительность удержания нижнего переходного уровня	600.00ms
TimeH	Длительность удержания верхнего переходного уровня	600.00ms
TimeR	Длительность нарастания	0.01ms
TimeF	Длительность спада	0.01ms
MODE	Режим повторения: непрерывный (Cont), импульсный (Puls), переключение (Togg)	Cont

Замечание: переходный режим можно использовать только совместно со следующими базовыми режимами испытания: режим постоянного тока, режим постоянного напряжения или режим постоянного сопротивления.

1.6.4 Меню режима управления программой

2nd

9 List

Нажмите кнопки **2nd** и **9 List** для вызова меню режима управления программой. В следующей таблице приведено описание этого меню.

Функция	Описание
No.	Выбор номера программы (0~6)
Memo	Наименование программы (до 10 символов)
Data: <New/Edit>	Создание новой или изменение уже существующей программы
Count	Число циклов повторного выполнения программы (1~65'535)
Chain: Off	Номер программы, автоматически запускаемой вслед за окончанием выполнения данной программы (0~6, Off – данная функция выключена)

В меню режима управления программой с помощью кнопок



и

выберите **Data: <New/Edit>**. Затем с помощью


поворотного регулятора или кнопок **New** для создания новой программы или **Edit** для редактирования уже имеющейся программы. Нажмите кнопку

для подтверждения выбора и перехода к меню редактирования этапов программы (см. таблицу ниже).

Функция	Описание
01. 10000.00000s CCH 5.000A	Номер этапа программы и его длительность, режим испытания и установленное значение его параметра


1.7 Значение показаний ЖК-дисплея

(1) Режим постоянного тока

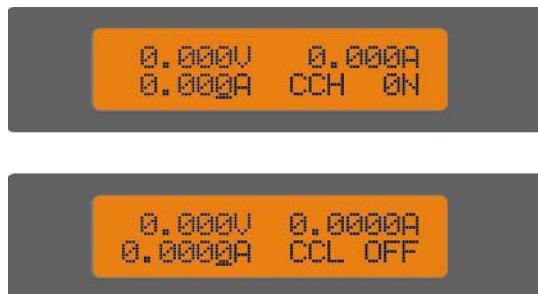

Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает значение установки постоянного тока, английскую буквенную аббревиатуру режима постоянного тока (CCH – верхний диапазон режима постоянного тока; CCL – нижний диапазон режима постоянного тока) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ON – вход подключен, OFF – вход отключен).

(2) Режим постоянного напряжения

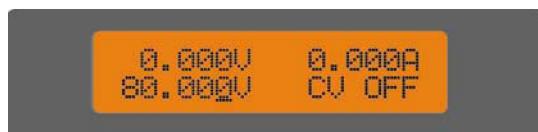


Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает значение

установки постоянного напряжения, английскую буквенную аббревиатуру режима постоянного напряжения (CV) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ON – вход подключен, OFF – вход отключен).

(3) Режим постоянного сопротивления



Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает значение установки постоянного сопротивления, английскую буквенную аббревиатуру режима постоянного сопротивления (CRL – нижний диапазон режима постоянного сопротивления; CRM – средний диапазон режима постоянного сопротивления; CRH – верхний диапазон режима постоянного сопротивления) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ON – вход подключен, OFF – вход отключен).

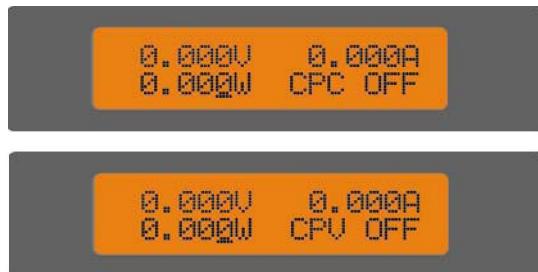(4) Режим постоянной мощности

Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает значение установки постоянной мощности, английскую буквенную абривиатуру режима постоянной мощности (CPC – режим постоянной мощности для источника тока; CPV – режим постоянной мощности для источника напряжения) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ON – вход подключен, OFF – вход отключен).

(5) Переходный режим

Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает значение текущей установки уровня, английскую буквенную абривиатуру базового режима испытания (буква "t" перед абривиатурой базового режима испытания указывает на переходный режим) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ON – вход подключен, OFF – вход отключен).

(6) Режим управления программой

Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает значение текущей установки параметра базового режима, английскую буквенную аббревиатуру текущего базового режима испытания (буква "L" перед аббревиатурой базового режима испытания указывает на режим управления программой) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ON – вход подключен, OFF – вход отключен).

(7) Режим разряда батареи

Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает значения емкости батареи и длительности разряда.

(8) Режим короткого замыкания

Верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока. Нижняя строка отображает заданное значение тока короткого замыкания, английскую буквенную

аббревиатуру режима (буква "s" в начале аббревиатуры указывает на режим короткого замыкания) и индикатор состояния входа электронной нагрузки: (ON – вход подключен, OFF – вход отключен).

(9) Отображение фактической мощности



С помощью кнопок и можно переключать режим отображения ЖК-дисплея: индикация состояния режима электронной нагрузки или индикация фактической мощности. При индикации фактической мощности верхняя строка отображает результаты последнего измерения напряжения и тока, а нижняя строка отображает значение установки параметра и значение фактической мощности.

(10) Состояние защиты

При срабатывании функции защиты на ЖК-дисплее будут отображены сведения об этом событии. Например, на приведенном ниже рисунке показан ЖК-дисплей, отображающий сведения о срабатывании защиты от напряжения обратной полярности:



Отображаемые сведения о срабатывании защиты включают следующее: РТ – перегрузка по току до истечения длительности задержки, ОС – перегрузка по току, ОВ – перегрузка по

напряжению, OP – перегрузка по мощности, OT – перегрев, RV – напряжение обратной полярности.

1.8 Дистанционное управление

Команды дистанционного управления, передаваемые электронной нагрузке через интерфейс дистанционного управления (RS-232, GPIB, USB), декодируются процессором и затем выполняются. Процессор прибора позволяет выявить неправильную команду или команду с ошибкой, распознать тип ошибки. Код выявленной ошибки будет записан в регистр состояния.

ГЛАВА 2 НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ

Эта глава дает подробное описание функций и возможностей данной электронной нагрузки.

2.1 Местное и дистанционное управление

Управление данной электронной нагрузкой может осуществляться либо органами управления, расположенными на ее передней панели, либо с помощью внешнего компьютера, через интерфейс дистанционного управления. Для управления с помощью органов управления на передней панели электронная нагрузка должна находиться в режиме местного управления. Режим местного управления непосредственно активируется при включении питания электронной нагрузки. Режим дистанционного управления активируется только после получения электронной нагрузкой команды (SYSTem:REMote) через интерфейс RS-232, GPIB или USB.

Если электронная нагрузка находится в режиме дистанционного управления, то на это указывает свечение индикатора **REM**. При этом будет заблокировано действие всех кнопок (кроме кнопок  и ) и поворотного регулятора, имеющихся на передней панели прибора. В режиме дистанционного управления электронная нагрузка полностью управляет с помощью внешнего компьютера. Возврат к режиму местного управления электронной нагрузки и гашение индикатора REM происходит после получения команды возврата (SYSTem:LOCal). Кроме того,

вернуть электронную нагрузку в режим местного управления можно нажатием кнопок  и .

Полная информация о местном управлении содержится в разделе "**Глава 4 Местное управление**", а базовая информация о дистанционном управлении приведена в разделе "**Глава 4 Дистанционное управление**". Полная информация о дистанционном управлении с помощью команд SCPI содержится в документе "**Серия UDL800 нагрузка электронная программируемая. Руководство по использованию команд SCPI для дистанционного управления**".

2.2 Режимы испытания

Электронная нагрузка предоставляет следующие режимы испытания:

- режим постоянного тока: (нижний и верхний диапазон постоянного тока);
- режим постоянного напряжения;
- режим постоянного сопротивления (нижний, средний и верхний диапазоны постоянного сопротивления);
- режим постоянной мощности (раздельно: для источника напряжения и для источника тока);
- переходный режим;
- режим управления программой;
- режим разряда батареи;
- режим короткого замыкания.

2.3 Базовые режимы испытания

Данная электронная нагрузка обеспечивает четыре основных типа испытания: постоянный ток (CC), постоянное напряжение (CV), постоянное сопротивление (CR) и постоянная мощность (CP), реализованных в ней в виде 8 базовых режимов испытания: нижний диапазон постоянного тока (CCL), верхний диапазон постоянного тока (CCH), постоянное напряжение (CV), нижний диапазон постоянного сопротивления (CRL), средний диапазон постоянного сопротивления (CRM), верхний диапазон постоянного сопротивления (CRH), постоянная мощность для источника напряжения (CPV), постоянная мощность для источника тока (CPC).

Базовые режимы испытания и связанные с ним параметры можно задать с помощью органов управления на передней панели или с помощью команд дистанционного управления. Электронная нагрузка сохраняет выбранный режим испытания, пока он не будет изменен оператором. При изменении режима испытания подключенный вход нагрузки будет автоматически отключен приблизительно на 5 мс.

При подключенном входе электронной нагрузки изменение любого параметра начинает действовать сразу. При попытке ввода значения, выходящего за границы допустимого диапазона для данного параметра, вводимому параметру будет автоматически установлено значение верхней или нижней границы допустимого диапазона.

2.3.1 Режим постоянного тока

Режим постоянного тока имеет два диапазона: верхний диапазон (CCH) и нижний диапазон (CCL). Верхний диапазон позволяет

выполнять испытания в более широком для тока диапазоне. Нижний диапазон улучшает разрешающую способность при установке тока. В режиме постоянного тока электронная нагрузка поддерживает неизменным входной ток в соответствии с установленным значением независимо от напряжения на ее входе (см. рис. 2-1). При нахождении электронной нагрузки в

базовом режиме испытания нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров. С помощью

кнопок  и  выберите режим верхнего (CCH) или нижнего (CCL) диапазона постоянного тока. Установите значение постоянного тока, используя кнопки ввода или же поворотный

регулятор совместно с кнопками  и  . Для

подтверждения введенного значения нажмите кнопку  . Включить режим постоянного тока и установить его параметры можно также с помощью команд дистанционного управления (MODE CCL, MODE CCH, CURRent <NRf+>).



Рисунок 2-1. Режим постоянного тока

2.3.1.1 Диапазоны настройки

Диапазоны настройки для режима постоянного тока

	UDL830	UDL840
CCL	0~3 A	0~4 A
CCH	0~30 A	0~44 A

При переключении диапазонов в режиме постоянного тока (от CCL к CCH и наоборот) подключенный вход нагрузки будет автоматически отключен приблизительно на 5 мс. Следует учитывать, что при переключении от верхнего (CCH) к нижнему (CCL) диапазону постоянного тока, если текущая установка тока превышает верхнюю границу нижнего (CCL) диапазона, значение установки тока будет автоматически снижено до значения верхней границы нижнего (CCL) диапазона постоянного тока.

Например, пусть у модели UDL840 при верхнем (CCH) диапазоне постоянного тока выполнена установка тока 10,000 А. При переключении от верхнего (CCH) к нижнему (CCL) диапазону постоянного тока установка тока будет автоматически снижена до 4,0000 А, что соответствует верхней границе нижнего (CCL) диапазона постоянного тока для данной модели электронной нагрузки.

2.3.1.2 Непосредственно устанавливаемый уровень тока

Значение этого параметра для режима постоянного тока может быть задано в меню выбора режима и настройки параметров или используя команду дистанционного управления (CURRent <NRf+>). Его также можно непосредственно изменить с

помощью поворотного регулятора и кнопок со стрелками ВЛЕВО/ВПРАВО ( ).

2.3.1.3 Уровень тока, устанавливаемый при внешнем запуске

Значение этого параметра после получения сигнала запуска автоматически заменяет текущую установку уровня тока для режима постоянного тока. Если при этом режим постоянного тока активен и вход нагрузки подключен, то эта замена сразу отразится на состоянии нагрузки. Однако если режим постоянного тока не будет активен, то эта замена не проявится до тех пор, пока не будет включен режим постоянного тока.

Значение этого параметра можно задать только с помощью команды дистанционного управления (CURR:TRIGgered <NRf+>). После запуска и замены текущей установки уровня тока последующие события запуска не будут влиять на работу электронной нагрузки до момента получения новой команды CURR:TRIGgered <NRf+>. Управление электронной нагрузкой с использованием внешнего запуска будет изложено в следующей главе. Регистр состояния электронной нагрузки позволяет отслеживать ожидание запуска и другие условия управления. Подробные сведения о регистре состояния см. в документе **"Серия UDL800 нагрузка электронная программируемая. Руководство по использованию команд SCPI для дистанционного управления"**.

2.3.1.4 Переходные уровни тока

При включении переходного режима электронная нагрузка будет выполнять переключения между верхним (LevelH) и нижним (LevelL) переходным уровнем тока. Переходные уровни тока можно задать в меню переходного режима с помощью органов управления передней панели или команд дистанционного управления (CURRent:HIGH <NRf+>, CURRent:LOW <NRf+>).

2.3.1.5 Ток аварийного отключения входа

Электронная нагрузка позволяет задать ток аварийного отключения входа (диапазон установки аналогичен диапазону режима ССН) с помощью команд дистанционного управления. (CURRent:PROTection <NRf+>, CURRent:PROTection:DElay <NRf+>). Если ток в нагрузке превысит установленное предельное значение, то через заданное время задержки (от 0,001 до 60 с) вход нагрузки будет автоматически отключен со звуковым оповещением об аварийной ситуации. Обратите внимание, что данная функция аварийного отключения входа будет действовать при любом режиме работы электронной нагрузки.

2.3.2 Режим постоянного напряжения (CV)

В режиме постоянного напряжения нагрузка будет стараться регулировать входной ток так, чтобы поддерживать заданное напряжение на входе (см. рис. 2-2). Нажмите кнопку  в базовом режиме для вызова меню выбора режима и настройки

параметров. С помощью кнопок и выберите режим постоянного напряжения (CV). Установите значение постоянного напряжения, используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками и . Для подтверждения введенного значения нажмите кнопку . Включить режим постоянного напряжения и установить его параметры можно также с помощью команд дистанционного управления (MODE CV, VOLTagе <NRf+>).

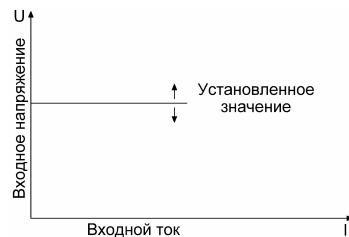


Рисунок 2-2. Режим постоянного напряжения

2.3.2.1 Диапазон настройки

Диапазон настройки для режима постоянного напряжения

	UDL830	UDL840
CV	0~80 В	0~80 В

2.3.2.2 Непосредственно устанавливаемый уровень напряжения

Значение этого параметра для режима постоянного напряжения может быть задано в меню выбора режима и настройки параметров или используя команду дистанционного управления

(VOLTage <NRf+>). Его также можно непосредственно изменить с помощью поворотного регулятора и кнопок со стрелками ВЛЕВО/ВПРАВО ( ).

2.3.2.3 Уровень напряжения, устанавливаемый при внешнем запуске

Значение этого параметра после получения сигнала запуска автоматически заменяет текущую установку уровня напряжения для режима постоянного напряжения. Если при этом режим постоянного напряжения активен и вход нагрузки подключен, то эта замена сразу отразится на состоянии нагрузки. Однако если режим постоянного напряжения не будет активен, то эта замена не проявится до тех пор, пока не будет включен режим постоянного напряжения.

Значение этого параметра можно задать только с помощью команды дистанционного управления (VOLTage:TRIGgered <NRf+>). После запуска и замены текущей установки уровня напряжения последующие события запуска не будут влиять на работу электронной нагрузки до момента получения новой команды VOLTage:TRIGgered <NRf+>. Управление электронной нагрузкой с использованием внешнего запуска будет изложено в следующей главе. Регистр состояния электронной нагрузки позволяет отслеживать ожидание запуска и другие условия управления. Подробные сведения о регистре состояния см. в документе **"Серия UDL800 нагрузка электронная программируемая. Руководство по использованию команд SCPI для дистанционного управления"**.

2.3.2.4 Переходные уровни напряжения

При включении переходного режима электронная нагрузка будет выполнять переключения между верхним (LevelH) и нижним (LevelL) переходным уровнем напряжения. Переходные уровни напряжения можно задать в меню переходного режима с помощью органов управления передней панели или команд дистанционного управления (VOLTage:HLEVel <NRf+>, VOLTage:LLEVel <NRf+>).

2.3.3 Режим постоянного сопротивления (CR)

Режим постоянного сопротивления имеет три диапазона: нижний диапазон (CRL), средний диапазон (CRM) и верхний диапазон (CRH). В режиме постоянного сопротивления электронная нагрузка представляет собой эквивалент постоянного сопротивления, и ток в ней прямо пропорционален напряжению по закону Ома $I=U/R$ согласно установленному значению

сопротивления (см. рис. 2-3). Нажмите кнопку  в базовом режиме для вызова меню выбора режима и настройки

параметров. С помощью кнопок  и  выберите режим верхнего (CRH), среднего (CRM) или нижнего (CRL) диапазона постоянного сопротивления. Установите значение постоянного сопротивления, используя кнопки ввода или же поворотный регулятор совместно с кнопками  и  . Для

подтверждения введенного значения нажмите кнопку  . Включить режим постоянного сопротивления и установить его параметры можно также с помощью команд дистанционного

управления (MODE CRL, MODE CRM, MODE CRH, RESistance <NRf+>).

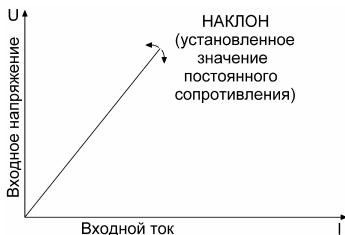


Рисунок 2-3. Режим постоянного сопротивления

2.3.3.1 Диапазоны настройки

Диапазоны настройки для режима постоянного сопротивления

	UDL830	UDL840
CRL	0,02~2,00 Ом	0,02~2,00 Ом
CRM	2,00~200 Ом	2,00~200 Ом
CRH	20,0~2000 Ом	20,0~2000 Ом

При переключении диапазонов в режиме постоянного сопротивления подключенный вход нагрузки будет автоматически отключен приблизительно на 5 мс. Следует учитывать, что при переключении диапазонов постоянного сопротивления, если текущая установка сопротивления выходит за границу выбранного диапазона, текущее значение сопротивления будет автоматически заменено значением соответствующей границы устанавливаемого диапазона режима постоянного сопротивления.

Например, при среднем диапазоне постоянного сопротивления текущая установка сопротивления соответствует 10,00 Ом. При переключении от среднего (CRM) к нижнему (CRL) диапазону постоянного сопротивления текущая установка сопротивления

будет автоматически снижена до верхней границы нижнего (CRL) диапазона постоянного сопротивления 2,00 Ом.

2.3.3.2 Непосредственно устанавливаемый уровень сопротивления

Значение этого параметра для режима постоянного сопротивления может быть задано в меню выбора режима и настройки параметров или используя команду дистанционного управления (RESistance <NRf+>). Его также можно непосредственно изменить с помощью поворотного регулятора и кнопок со стрелками ВЛЕВО/ВПРАВО ( ).

2.3.3.3 Уровень сопротивления, устанавливаемый при внешнем запуске

Значение этого параметра после получения сигнала запуска автоматически заменяет текущую установку сопротивления для режима постоянного сопротивления. Если при этом режим постоянного сопротивления активен и вход нагрузки подключен, то эта замена сразу отразится на состоянии нагрузки. Однако если режим постоянного сопротивления не будет активен, то эта замена не проявится до тех пор, пока не будет включен режим постоянного сопротивления.

Значение этого параметра можно задать только с помощью команды дистанционного управления (RESistance:TRIGgered <NRf+>). После запуска и замены текущей установки сопротивления последующие события запуска не будут влиять на работу электронной нагрузки до момента получения новой

команды **RESistance:TRIGgered <NRf+>**. Управление электронной нагрузкой с использованием внешнего запуска будет изложено в следующей главе. Регистр состояния электронной нагрузки позволяет отслеживать ожидание запуска и другие условия управления. Подробные сведения о регистре состояния см. в документе "**Серия UDL800 нагрузка электронная программируемая. Руководство по использованию команд SCPI для дистанционного управления**".

2.3.3.4 Переходные уровни сопротивления

При включении переходного режима электронная нагрузка будет выполнять переключения между верхним (LevelH) и нижним (LevelL) переходным уровнем сопротивления. Переходные уровни сопротивления можно задать в меню переходного режима с помощью органов управления передней панели или команд дистанционного управления (**RESistance:HLEVel <NRf+>**, **RESistance:LLEVel <NRf+>**).

2.3.4 Режим постоянной мощности (CP)

У данной электронной нагрузки режим постоянной мощности разделен два: режим постоянной мощности для источника напряжения (CPV) и режим постоянной мощности для источника тока (CPC), используемые соответственно для испытания источников напряжения или источников тока. В режиме постоянной мощности нагрузка потребляет постоянную мощность в соответствии с установленным значением независимо от изменений входного тока и напряжения (см.

рис. 2-4). Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров. С помощью кнопок  и  выберите режим постоянной мощности для источника напряжения (CPV) или режим постоянной мощности для источника тока (CPC). Установите значение постоянной мощности, используя кнопки ввода или же поворотный регулятор совместно с кнопками  и  . Для подтверждения введенного значения нажмите кнопку  . Включить режим постоянной мощности и установить его параметры можно также с помощью команд дистанционного управления (MODE CPV, MODE CPC, POWER <NRf+>).

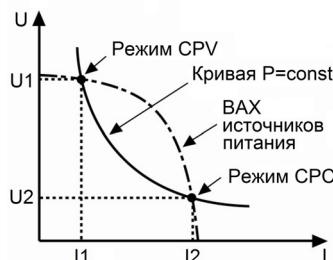


Рисунок 2-4. Режим постоянной мощности

На рисунке 2-5 показаны графики вольтамперных характеристик типовых источников электропитания. Кривая постоянной мощности представляет собой график гиперболической функции в первом квадранте декартовой системы координат (см. рисунок 2-4). Если мощность внешнего источника электропитания превышает заданное значение мощности, кривая постоянной мощности обычно пересекается с кривой вольтамперной характеристики в двух точках (CPV и CPC). В точке (I_1, U_1)

источник электропитания ведет себя как источник напряжения: выходная мощность увеличивается с ростом тока. В точке (I_2, U_2) источник электропитания ведет себя как источник тока: выходная мощность увеличивается с ростом напряжения. Данную электронную нагрузку можно настроить для работы в любой из этих точек пересечения.

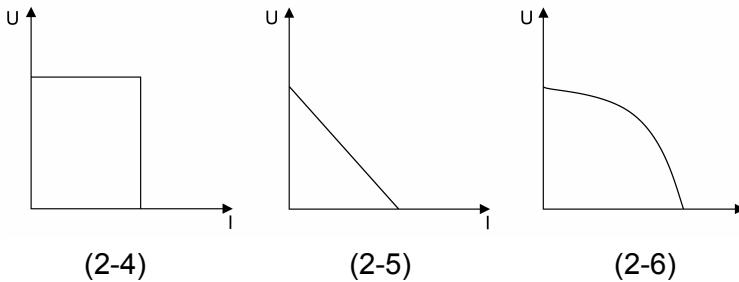


Рисунок. 2-5. Вольтамперные характеристики типовых источников электропитания

Благодаря применению современного метода выявления наклона данной электронной нагрузке достаточно лишь небольшой части вольтамперной характеристики, чтобы определить точки пересечения двух кривых (кривая постоянной мощности и вольтамперная характеристика). Поэтому, если заданное значение мощности превысит фактическую мощность, внешний источник электропитания не будет закорочен нагрузкой вследствие недостатка мощности. Если электронная нагрузка обнаружит, что мощность внешнего источника электропитания недостаточна, электронная нагрузка будет пытаться найти точку постоянной мощности, соответствующую заданному значению мощности.

2.3.4.1 Диапазоны настройки

Диапазоны настройки для режима постоянной мощности

	UDL830	UDL840
CPV и CPC	0~250 Вт	0~400 Вт

Значение мощности можно задавать в указанном диапазоне как в режиме постоянной мощности для источника напряжения, так и в режиме постоянной мощности для источника тока.

2.3.4.2 Непосредственно устанавливаемый уровень мощности

Значение этого параметра для режима постоянной мощности (CPV и CPC) может быть задано в меню выбора режима и настройки параметров или используя команду дистанционного управления (POWer <NRf+>). Его также можно непосредственно изменить с помощью поворотного регулятора и кнопок со

стрелками ВЛЕВО/ВПРАВО ( ).

2.3.4.3 Уровень мощности, устанавливаемый при внешнем запуске

Значение этого параметра после получения сигнала запуска автоматически заменяет текущую установку сопротивления для режима постоянной мощности. Если при этом режим постоянной мощности (CPV или CPC) активен и вход нагрузки подключен, то эта замена сразу отразится на состоянии нагрузки. Однако если режим постоянной мощности (CPV или CPC) не будет активен, то эта замена не проявится до тех пор, пока не будет включен режим постоянной мощности (CPV или CPC).

Значение этого параметра можно задать только с помощью команды дистанционного управления (POWer:TRIGgered <NRf+>). После запуска и замены текущей установки уровня мощности последующие события запуска не будут влиять на работу электронной нагрузки до момента получения новой команды POWer:TRIGgered <NRf+>. Управление электронной нагрузкой с использованием внешнего запуска будет изложено в следующей главе. Регистр состояния электронной нагрузки позволяет отслеживать ожидание запуска и другие условия управления. Подробные сведения о регистре состояния см. в документе **"Серия UDL800 нагрузка электронная программируемая. Руководство по использованию команд SCPI для дистанционного управления"**.

2.4 Переходный режим

После выключения переходного режима электронная нагрузка может осуществлять переключения между двумя уровнями (LevelH и LevelL), поочередно заменяя ими текущую установку параметра для используемого базового режима испытания. Переходный режим можно использовать для проверки динамических характеристик источников электропитания. Переходный режим совместим со следующими базовыми режимами испытания: режим постоянного тока (CC), режим постоянного напряжения (CV) или режим постоянного сопротивления (CR). У переходного режима имеется три режима повторения: непрерывный (Cont), импульсный (Puls), переключение (Togg). Перед использованием переходного режима убедитесь, что выключен режим управления программой.

С переходным режимом связаны следующие параметры: нижний переходный уровень (LevelL), верхний переходный уровень (LevelH), длительность удержания нижнего уровня (TimeL), длительность удержания верхнего уровня (TimeH), длительность нарастания (TimeR), длительность спада (TimeF) и режим повторения.

Диапазоны установки верхнего/нижнего переходных уровней идентичны диапазону установки соответствующего параметра режимов постоянного тока, постоянного напряжения и постоянного сопротивления.

Длительность удержания верхнего/нижнего переходного уровня может быть установлена в диапазоне от 0 до 655,35 мс; а длительность нарастания/спада – от 10 мкс до 655,35 мс; разрешение при установке параметров времени – 10 мкс, а максимальная частота переключения – 50 кГц.

Включение или выключение переходного режима осуществляется с помощью кнопки  на передней панели или команды дистанционного управления (TRANsient ON/OFF). Перед включением переходного режима необходимо установить нужный базовый режим испытания.

Замечание: при проведении испытания в переходном режиме необходимо учитывать, что действие функции порогового напряжения или функции тока аварийного отключения входа могут прервать выполнение испытания.

2.4.1 Непрерывный переходный режим

В непрерывном режиме повторения электронная нагрузка производит периодическое переключение между верхним и нижним переходными уровнями. С непрерывным переходным режимом связаны следующие параметры: нижний переходный уровень (LevelL), верхний переходный уровень (LevelH), длительность удержания нижнего уровня (TimeL), длительность удержания верхнего уровня (TimeH), длительность нарастания (TimeR) и длительность спада (TimeF). Настройки для непрерывного переходного режима можно выполнить с помощью меню переходного режима или команд дистанционного управления (CURRent:LLEVel <NRf+>, CURRent: HLEVel <NRf+>, VOLTage:LLEVel <NRf+>, VOLTage:HLEVel <NRf+>, RESistance:LLEVel <NRf+>, RESistance:HLEVel <NRf+>, TRANsient:LTIME <NRf+>, TRANsient:HTIME <NRf+>, TRANsient:RTIME <NRf+>, TRANsient:FTIME <NRf+>, TRANsient:MODE CONTinuous).

Например, допустим, активен режим верхнего диапазона постоянного тока (CCH), а вход нагрузки находится в отключенном состоянии (OFF), параметры переходного режима можно задать следующим образом.

Нажмите кнопку  для включения переходного режима.

Нажмите кнопку  для вызова меню переходного режима.

В меню переходного режима задайте следующие значения параметров:

LevelL: 5,000 A

LevelH : 10,000 A

TimeL : 0,50 мс

TimeH : 0,50 мс

TimeR : 0,20 мс

TimeF : 0,20 мс

Mode : непрерывный (Cont)



Нажмите кнопку **Input on/off**, чтобы подключить вход нагрузки.

Те же параметры для переходного режима можно задать, используя команды дистанционного управления:

Команда SCPI	Описание
TRAN ON	Активирует переходный режим
CURR:LOW 5	Задает нижний переходный уровень тока
CURR:HIGH 10	Задает верхний переходный уровень тока
TRAN:LTIM 500us	Задает длительность удержания нижнего уровня
TRAN:HTIM 500us	Задает длительность удержания верхнего уровня
TRAN:RTIM 200us	Задает длительность нарастания
TRAN:FTIM 200us	Задает длительность спада
TRAN:MODE CONT	Устанавливает непрерывный режим повторения для переходного режима
INP ON	Подключает вход нагрузки

На рисунке 2-6 показана форма тока нагрузки для приведенного выше примера. Входной ток нагрузки достигает верхнего переходного уровня тока 10 А, линейно нарастаю в течение 200 мкс, и остается на этом уровне в течение 500 мкс. Затем, линейно спадая в течение 200 мкс, входной ток достигает нижнего переходного уровня 5 А и остается на этом уровне в

течение 500 мкс. Описанный процесс будет циклически повторяться до выключения переходного режима.

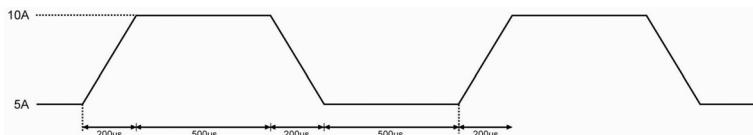


Рисунок 2-6. Непрерывный переходный режим

2.4.2 Импульсный переходный режим

Для импульсного переходного режима необходимо использовать функцию запуска. До осуществления запуска электронная нагрузка будет оставаться при нижнем переходном уровне. И только после запуска электронная нагрузка сформирует импульс, состоящий из трех последовательных стадий: нарастание до верхнего переходного уровня, удержание верхнего уровня и спад до нижнего переходного уровня. После чего электронная нагрузка снова будет оставаться при нижнем переходном уровне.

С импульсным переходным режимом связаны следующие параметры: нижний переходный уровень (LevelL), верхний переходный уровень (LevelH), длительность удержания нижнего уровня (TimeL), длительность нарастания (TimeR) и длительность спада (TimeF). Настройки для импульсного переходного режима можно выполнить с помощью меню переходного режима или команд дистанционного управления (CURREnt:LOW <NRf+>, CURREnt:HIGH <NRf+>, VOLTage:LOW <NRf+>, VOLTage:HIGH <NRf+>, RESistance:LOW <NRf+>, RESistance:HIGH <NRf+>, TRANsient:HTIMe <NRf+>, TRANsient:RTIMe <NRf+>, TRANsient:FTIMe <NRf+>, TRANsient:MODE PULSe, TRANsient ON | OFF).

Для получения импульса необходимо наличие события запуска. Под событием запуска понимается наличие внешнего сигнала запуска, полученного электронной нагрузкой через вход **TRIG IN**

на передней панели, нажатие кнопок  +  или получение соответствующей команды дистанционного управления (*TRG/, TRIGGER). Событие запуска обрабатывается электронной нагрузкой, если она находится при нижнем переходном уровне. Каждый запуск формирует только один импульс. Все события запуска будут игнорированы электронной нагрузкой во время формирования ею трех последовательных стадий импульса: нарастание до верхнего переходного уровня, удержание верхнего уровня и спад до нижнего переходного уровня.

Например, допустим, активен режим верхнего диапазона постоянного тока (CCH), а вход нагрузки находится в отключенном состоянии (OFF), параметры переходного режима можно задать следующим образом.

Нажмите кнопку  для включения переходного режима.

Нажмите кнопку  для вызова меню переходного режима.

В меню переходного режима задайте следующие значения параметров:

LevelL : 5,000 A

LevelH : 10,000 A

TimeH : 0,50 мс

TimeR : 0,10 мс

TimeF : 0,20 мс

Mode : импульсный (Puls)



Нажмите кнопку **Input on/off**, чтобы подключить вход нагрузки.

Те же параметры для переходного режима можно задать, используя команды дистанционного управления:

Команда SCPI	Описание
TRIG:SOUR EXT	Выбирает событием запуска внешний сигнал, поступающий на вход TRIG IN
TRAN ON	Активирует переходный режим
CURR:LOW 5	Задает нижний переходный уровень тока
CURR:HIGH 10	Задает верхний переходный уровень тока
TRAN:HTIM 500us	Задает длительность удержания верхнего уровня
TRAN:RTIM 100us	Задает длительность нарастания
TRAN:FTIM 200us	Задает длительность спада
TRAN:MODE PULS	Устанавливает импульсный режим повторения для переходного режима
INP ON	Подключает вход нагрузки

Обеспечьте подачу внешнего сигнала запуска на вход **TRIG IN**, расположенный на передней панели электронной нагрузки.

На рисунке 2-7 показана форма тока нагрузки до и после получения сигнала запуска: вход нагрузки подключен, ток в нагрузке соответствует нижнему переходному уровню 5 А; после получения сигнала запуска на вход **TRIG IN** входной ток нагрузки достигает верхнего переходного уровня тока 10 А, линейно нарастаю в течение 100 мкс, и остается при этом уровне в течение 500 мкс. Затем, линейно спадая в течение 200 мкс,

входной ток достигает нижнего переходного уровня 5 А и остается при этом уровне до поступления следующего внешнего сигнала запуска на вход **TRIG IN**.

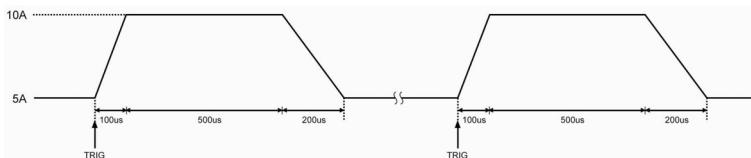


Рисунок 2-7. Импульсный переходный режим

2.4.3 Переключаемый переходный режим

Для переключаемого переходного режима необходимо использовать функцию запуска. При отсутствии события запуска нагрузка сохраняет текущий переходный уровень. После события запуска происходит переключение на другой переходный уровень через промежуточную стадию нарастания или спада.

С переключаемым переходным режимом связаны следующие параметры: нижний переходный уровень (LevelL), верхний переходный уровень (LevelH), длительность нарастания (TimeR) и длительность спада (TimeF). Настройки для переключаемого переходного режима можно выполнить с помощью меню переходного режима или команд дистанционного управления (CURRent:LOW <NRf+>, CURRent:HIGH <NRf+>, VOLTage:LOW <NRf+>, VOLTage:HIGH <NRf+>, RESistance:LOW <NRf+>, RESistance:HIGH <NRf+>, TRANsient:RTIMe <NRf+>, TRANsient:FTIMe <NRf+>, TRANsient:MODE TOGGLE, TRANsient ON | OFF).

Под событием запуска понимается наличие внешнего сигнала запуска, полученного электронной нагрузкой через вход **TRIG IN**

на передней панели, нажатие кнопок  +  или

получение соответствующей команды дистанционного управления (*TRG/, TRIGger).

Например, допустим, активен режим верхнего диапазона постоянного тока (CCH), а вход нагрузки находится в отключенном состоянии (OFF), параметры переходного режима можно задать следующим образом.

Нажмите кнопку  для включения переходного режима.

Нажмите кнопку  для вызова меню переходного режима.

В меню переходного режима задайте следующие значения параметров:

LevelL: 5,000 A

LevelH : 10,000 A

TimeL : 0,50 мс

TimeH : 0,50 мс

TimeR : 0,10 мс

TimeF : 0,20 мс

Mode : переключение (Togg)

Нажмите кнопку , чтобы подключить вход нагрузки.

Те же параметры для переходного режима можно задать, используя команды дистанционного управления:

Команда SCPI**Описание**

TRIG:SOUR EXT Выбирает событием запуска внешний сигнал, поступающий на вход **TRIG IN**

TRAN ON

Активирует переходный режим

CURR:LOW 5

Задает нижний переходный уровень тока

CURR:HIGH 10	Задает верхний переходный уровень тока
TRAN:RTIM 100us	Задает длительность нарастания
TRAN:FTIM 200us	Задает длительность спада
TRAN:MODE TOGG	Устанавливает переключаемый режим повторения для переходного режима
INP ON	Подключает вход нагрузки

Обеспечьте подачу внешнего сигнала запуска на вход **TRIG IN**, расположенный на передней панели электронной нагрузки.

На рисунке 2-8 показана форма тока нагрузки до и после получения первого сигнала запуска: вход нагрузки подключен, ток в нагрузке соответствует нижнему переходному уровню 5 А; после получения сигнала запуска на вход **TRIG IN** ток в нагрузке достигает верхнего переходного уровня тока 10 А, линейно нарастаю в течение 100 мкс, и остается при этом уровне неопределенное время до получения следующего сигнала запуска на вход **TRIG IN**. Затем, линейно спадая в течение 200 мкс, входной ток достигает нижнего переходного уровня 5 А и остается при этом уровне неопределенное время до получения следующего сигнала запуска на вход **TRIG IN**. При каждом событии запуска приводится одно переключение.

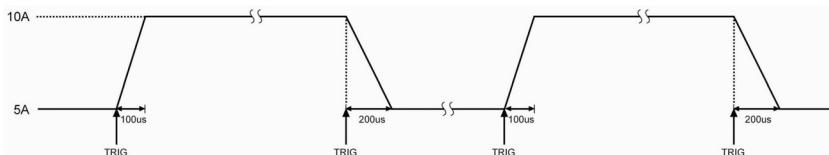


Рисунок 2-8. Переключаемый переходный режим

2.5 Режим управления программой

Помимо переходного режима данная электронная нагрузка дает возможность еще более гибкого управления в режиме управления программой. Программы создаются пользователем и представляют собой последовательность этапов.

Этот режим позволяет программировать последовательность этапов, устанавливая для каждого этапа его длительность, базовый режим испытания и значение параметра для выбранного режима испытания. При программировании в качестве базового режима испытания может быть использован режим постоянного тока, режим постоянного напряжения или режим постоянного сопротивления. Минимальная длительность любого этапа – 10 мкс, а максимальная – 99999,99999 с (приблизительно 27,78 ч). Может быть задано число для повторного циклического выполнения программы. Кроме того, для каждой программы можно установить сцепку с любой другой программой, так что по завершении выполнения первой программы будет автоматически запущено выполнение сцепленной с ней программы. Благодаря этому расширяются возможности программирования, позволяя решать более сложные задачи при испытании. Каждая программа может состоять из не более 50 этапов, а в памяти электронной нагрузки можно сохранить до 7 программ.

Значения параметров, связанных с режимом управления программой, можно задать как с помощью меню режима управления программой, так и с помощью команд дистанционного управления.

Электронная нагрузка имеет удобную функцию редактирования программы. Вводя параметры нового этапа, или редактируя имеющийся этап программы, можно легко проверить параметры

остальных ее этапов, при необходимости выполняя их редактирование; имеется возможность добавления новых этапов в конце программы, вставки и удаления любого этапа. Все это значительно упрощает процедуру создания программы.

Заданные значения параметров для каждого этапа автоматически сохраняются при выходе из меню редактирования этапа, остальные же параметры программы сохраняются немедленно в процессе редактирования.

Кроме того, программу можно создать с помощью команд дистанционного управления.

Перед использованием режима управления программой убедитесь, что переходный режим выключен. Если в процессе управления программой базовый режим испытания следующего этапа отличается от текущего этапа, то при переходе от этапа к этапу будет автоматически выполнена задержка длительностью 5 мс во избежание возможного броска тока. В течение 5 мс этой задержки вход нагрузки будет находиться в отключенном состоянии.

На рисунке 2-9 показана диаграмма выполнения программы, содержащей 5 этапов. Дополнительные сведения о программировании электронной нагрузки с помощью органов управления передней панели см. в разделе "**Глава 4 Местное управление**".

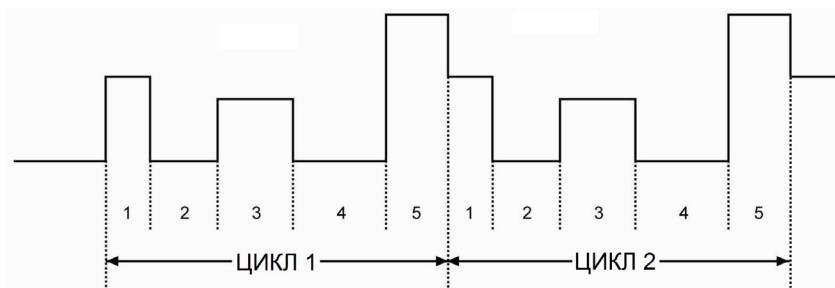


Рисунок 2-9. Выполнение программы

Замечание: при проведении испытания в режиме управления программой необходимо учитывать, что действие функции порогового напряжения или функции тока аварийного отключения входа могут прервать выполнение испытания.

2.6 Режим разряда батареи

Электронная нагрузка позволяет выполнить разряд батареи заданным постоянным током для определения емкости проверяемой батареи. Когда напряжение на батарее снизится до напряжения отключения, процедура проверки батареи на разряд будет автоматически прекращена. Разрядный ток и напряжение отключения – настраиваемые параметры. Процедура проверки батареи на разряд показана на рисунке 2-10. Значения напряжения на батарее, разрядного тока, длительности разряда и разрядной емкости отображаются во время испытания на ЖК-дисплее электронной нагрузки в реальном времени. Максимальная длительность разряда батареи составляет 99 часов 99 минут 99 секунд, а максимальная емкость батареи зависит от модели электронной нагрузки.

	UDL830	UDL840
Макс. емкость батареи	3000 А·ч	4000 А·ч

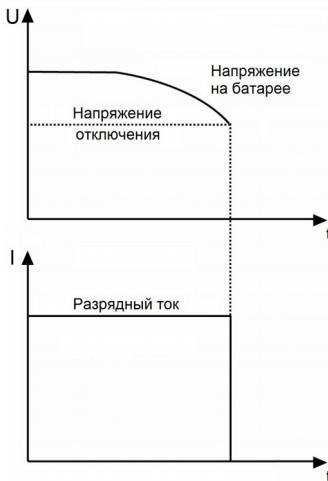


Рисунок 2-10. Процедура проверки батареи на разряд

2.7 Режим короткого замыкания

Электронная нагрузка может имитировать короткое замыкание для проверки работы защитных средств испытываемого устройства. Режим короткого замыкания можно включить и выключить с помощью главного меню или используя команду дистанционного управления (INPut:SHORt ON/OFF). После включения режима короткого замыкания прочие установленные значения параметров не могут быть изменены. Значения параметров короткого замыкания зависят от выбранного базового режима испытания. Значения параметров режима

короткого замыкания для моделей серии UDL800 приведены в следующей таблице.

	UDL830	UDL840
CCL	3,3 А	4,4 А
CCH	33 А	44 А
CV	0 В	0 В
CRL	0,018 Ом	0,018 Ом
CRM	1,8 Ом	1,8 Ом
CRH	18 Ом	18 Ом
CPV	270 Вт	420 Вт
CPC	0 Вт	0 Вт

Замечание: при проведении испытания в режиме короткого замыкания необходимо учитывать, что действие функции порогового напряжения или функции тока аварийного отключения входа могут прервать выполнение испытания.

2.8 Внешний запуск

Внешний запуск главным образом используется для обеспечения синхронизации электронной нагрузки с другим испытательным оборудованием или процессом. Данная электронная нагрузка предоставляет широкие возможности запуска для разных режимов, которые можно использовать в следующих случаях.

- **Замена параметров по внешнему запуску**

После выявления события запуска все уровни, устанавливаемые при внешнем запуске, заменяют текущие установки соответствующих параметров режимов испытания. Если режим испытания при этом активен и вход нагрузки

подключен, то эта замена сразу отразится на состоянии нагрузки. Однако если режим испытания не активен, то эта замена не проявится до тех пор, пока режим испытания не будет включен.

- **Инициирование импульса переходного процесса по внешнему запуску**

После выявления события запуска генерируется импульс переходного процесса в соответствии с заданными параметрами переходного режима, при условии, что активен импульсный переходный режим.

- **Инициирование переключения переходного уровня по внешнему запуску**

После выявления события запуска производится переключение между нижним и верхним переходными уровнями в соответствии с заданными параметрами переходного режима, при условии, что активен переключаемый переходный режим.

- **Запуск программы управления по внешнему запуску**


После выявления события запуска начинается выполнение загруженной программы управления при условии, что активен режим управления программой.

Под событием запуска для электронной нагрузки следует понимать следующее:

- 1) команды дистанционного управления *TRG и TRIGger или сигнал GPIB <GET>;
- 2) сигнал внешнего запуска, подаваемый на вход **TRIG IN**, находящийся на передней панели;

- 3) нажатие кнопок  + .

Для данной электронной нагрузки доступны три режима источника запуска:

- **Режим BUS:** при выборе этого режима для запуска можно использовать сигнал GPIB <GET> или команда *TRG.
- **Режим EXTernal:** при выборе этого режима запуск производится при нажатии кнопок передней панели  +  или при подаче сигнала на вход внешнего запуска **TRIG IN** (событие запуска – это срез импульса ТТЛ с амплитудой 5 В и длительностью низкого уровня больше 10 мкс.).
- **Режим HOLD:** при выборе этого режима для запуска используется команда TRIGger:IMMEDIATE. При этом все другие методы запуска становятся недоступными, включая команду *TRG.

Замечание: Команду TRIGger:IMMEDIATE можно использовать при любом из трех режимов источника запуска. Установить режим источника запуска можно только с помощью команд дистанционного управления (TRIGger:SOURce BUS, TRIGger:SOURce EXTERNAL и TRIGger:SOURce HOLD).

2.9 Управление входом

2.9.1 Подключение/отключение входа нагрузки

Вход нагрузки можно подключить/отключить путем нажатия кнопки  или используя команду дистанционного управления

(INPut ON/OFF). Подключение или отключение (нулевой ток) входа нагрузки не оказывает влияния на установленные параметры.

При местном управлении и подключенном входе нагрузки нельзя непосредственно изменить текущий режим (любой из базовых режимов испытания, переходный режим, режим управления программой, режим разряда батареи и т. д.). Изменение текущего режима возможно только при отключенном входе нагрузки.

2.9.2 Пороговое напряжение и функция фиксации

Если внешнее напряжение, приложенное к клеммам входа электронной нагрузки, будет меньше установленного порогового напряжения, нагрузка останется отключенной даже при подключенном входе. Подключение нагрузки произойдет только после того, как внешнее входное напряжение достигнет или превысит пороговое напряжение.

Функция фиксации используется для удержания подключенного состояния нагрузки. Если входное напряжение достигает порогового напряжения при включенной функции фиксации, нагрузка будет автоматически подключена и останется в этом состоянии, даже если затем входное напряжение окажется ниже порогового напряжения (см. рисунок 2-11). Если входное напряжение достигает порогового напряжения при выключенной функции фиксации, нагрузка будет автоматически подключена. Однако когда входное напряжение окажется ниже порогового напряжения при выключенной функции фиксации, произойдет автоматическое отключение нагрузки (см. рисунок 2-12).

Автоматическое подключение/отключение нагрузки можно реализовать путем настройки порогового напряжения и включением/выключением функции фиксации, что упрощает проведение испытания.

Пороговое напряжение можно задать с помощью главного меню или используя команду дистанционного управления (INPut:LATCH:VOLTage <NRf+>).

Включить/выключить функцию фиксации можно с помощью главного меню или используя команду дистанционного управления (INPut:LATCH ON/OFF).

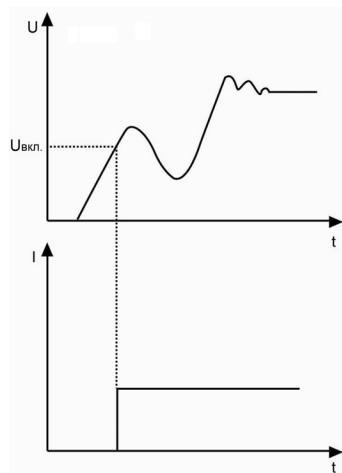


Рисунок 2-11. Функция фиксации включена

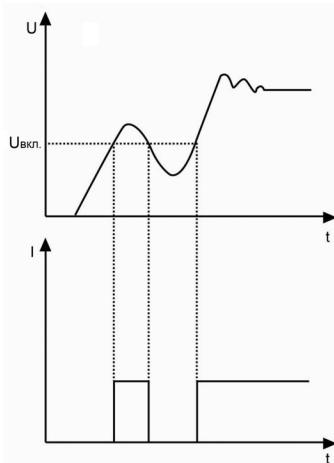


Рисунок 2-12. Функция фиксации выключена

Замечание: если электронная нагрузка не работает надлежащим образом, проверьте установку порогового напряжения и состояние функции фиксации.

2.9.3 Ограничение тока в режиме постоянного напряжения

Параметр CV Curr Limit используется для ограничения максимального входного тока в режиме постоянного напряжения (CV). При достижении установленного предельного тока напряжение на входе может превышать заданный уровень, при этом электронная нагрузка переключится в режим постоянного тока (CC) (см. рисунок 2-13). Вход не будет отключен, если установка предельного тока (CV Curr Limit) будет отличаться от тока аварийного отключения входа.

Параметр CV Curr Limit можно настроить с помощью главного меню или используя команду дистанционного управления (CV:CURRent:LIMIT <NRf+>).

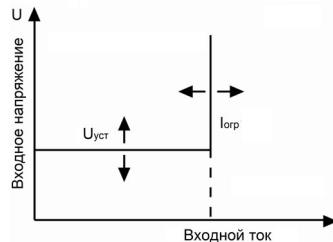


Рисунок 2-13. Ограничение тока в режиме постоянного напряжения

2.9.4 Скорость нарастания тока

Параметр Current Rise Rate используется для настройки скорости нарастания тока в режиме постоянного тока (CC). Данный параметр можно настроить с помощью главного меню или используя команду дистанционного управления (CURRent:RISE:RATE <NRf+>).

Например, если установлена скорость нарастания тока 0,1 А/мкс, а заданный уровень тока 20 А, то нарастание тока будет происходить согласно графику, показанному на следующем рисунке.

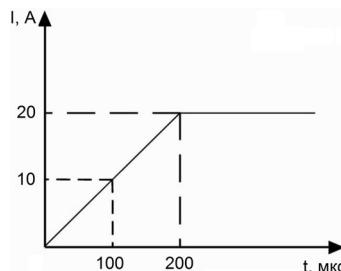


Рисунок 2-14. Пример действия установки скорости нарастания тока

Замечание: параметр скорости нарастания тока используется только для режима верхнего (CCH) и нижнего (CCL) диапазонов постоянного тока. Фактическая скорость нарастания тока для режима нижнего диапазона постоянного тока (CCL) будет составлять одну десятую часть от установленной скорости нарастания тока.

2.9.5 Скорость спада тока

Параметр Current Fall Rate используется для настройки скорости спада тока в режиме постоянного тока (CC). Данный параметр можно настроить с помощью главного меню или используя команду дистанционного управления (CURRrent:FALL:RATE <NRf+>).

Например, если установлена скорость спада тока 0,1 А/мкс, а уровень тока в данный момент 20 А, то спад тока будет происходить согласно графику, показанному на следующем рисунке.

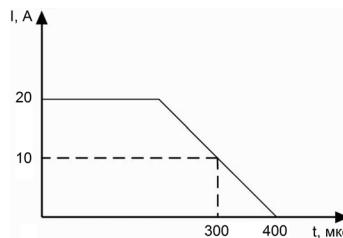


Рисунок 2-15. Пример действия установки спада тока

Замечание: параметр скорости спада тока используется только для режима верхнего (CCH) и нижнего (CCL) диапазонов постоянного тока. Фактическая скорость спада тока для режима

нижнего диапазона постоянного тока (CCL) будет составлять одну десятую часть от установленной скорости спада тока.

2.10 Функция измерения

Электронная нагрузка обладает измерительной системой с высокой разрешающей способностью. Входной ток и напряжение на входе измеряется в реальном времени. Уровень входной мощности и сопротивление вычисляется по результатам измерений входного напряжения и тока на входе. Результаты измерений контролируются с помощью ЖК-дисплея или используя команды дистанционного управления (MEASure:VOLTage?, MEASure:CURRent?, MEASure:RESistance?, MEASure:POWer?).

2.11 Сохранение и загрузка настроек

Электронная нагрузка снабжена энергонезависимой памятью, которая позволяет сохранять различные параметры настройки, такие как режим испытания, состояние входа, установки тока, напряжения, сопротивления, параметры переходного режима, предельные значения и т. п. В памяти данной электронной нагрузки может храниться до 10 вариантов параметров настройки. Все сохраняемые и загружаемые параметры представлены в таблице 2-1 на примере электронной нагрузки UDL840.

Таблица 2-1

Функция	Описание	Установка по умолчанию
1	2	3
Input	Состояние входа	отключен
Mode	Рабочий режим (верхний диапазон постоянного тока)	CCH
Current level	Непосредственно устанавливаемый уровень тока	0 А
Current rise rate	Скорость нарастания тока	4 А/мкс
Current fall rate	Скорость спада тока	4 А/мкс
Current Hlevel	Верхний уровень тока переходного режима	0 А
Current Llevel	Нижний уровень тока переходного режима	0 А
*Current protection level	Ток аварийного отключения входа	40 А
*Current protection delay	Задержка аварийного отключения входа	60 с
*Current protection State	Включение/выключение защиты от перегрузки по току	выключена
Voltage level	Непосредственно устанавливаемый уровень напряжения	80 В
CV current limit	Ограничение тока в режиме постоянного напряжения	40 А
Voltage Hlevel	Верхний уровень напряжения переходного режима	80 В
Voltage Llevel	Нижний уровень напряжения переходного режима	80 В
Resistance level	Непосредственно устанавливаемое сопротивление	2000 Ом

1	2	3
Resistance Hlevel	Верхний уровень сопротивления переходного режима	2000 Ом
Resistance Llevel	Нижний уровень сопротивления переходного режима	2000 Ом
Power level	Непосредственно устанавливаемый уровень мощности	0 Вт
Transient operation	Переходный режим	выключен
Transient mode	Режим повторения для переходного режима	непрерывный
Transient Htime	Длительность удержания верхнего уровня переходного режима	0 мс
Transient Ltime	Длительность удержания нижнего уровня переходного режима	0 мс
Transient Rtime	Длительность нарастания для переходного режима	0,01 мс
Transient Ftime	Длительность спада для переходного режима	0,01 мс
Trigger Function	Установка объекта запуска	переходный режим
*Trigger source	Источник запуска	вход TRIG IN
Battery Mode	Режим разряда батареи	выключен
Battery mini voltage	Напряжение отключения разряда батареи	0 В
Battery discharge current	Разрядный ток батареи	0 А
Voltage on	Пороговое напряжение нагрузки	0 В
Voltage on Latch	Функция фиксации	выключена

* Только отображение, изменение возможно исключительно с помощью команд дистанционного управления.

10 вариантов настроек могут быть сохранены в ячейках памяти с номерами 0~9. Сохранение и загрузку варианта настроек можно

выполнить соответственно нажатием кнопок  +  и



или используя команды дистанционного управления (*SAV < NR1 > и *RCL < NR1 >).

Группа настроек, сохраненная в ячейке памяти с номером 0, автоматически загружается при каждом включении питания электронной нагрузки.

2.12 Считывание ошибок дистанционного управления

Свечение индикатора ERR указывает на наличие ошибок дистанционного управления. Коды ошибок делятся на следующие категории:

- -1xx Ошибки команд
- -2xx Ошибки выполнения
- -3xx Аппаратные ошибки
- -4xx Ошибки запроса

Проверить наличие ошибок дистанционного управления можно

нажатием кнопок  +  на передней панели. Кроме того, команда дистанционного управления SYSTem:ERRor? позволяет считать коды ошибок и сообщения об ошибках, имевших место при дистанционном управлении.

Все ошибки хранятся в сдвиговом регистре ошибок. Ошибки, содержащие в нем,читываются в порядке их выявления. В этом сдвиговом регистре может храниться не более 20 сообщений об

ошибках. Если число сообщений превысит 20, то последним в регистре будет сообщение "-350", означающее "Слишком много ошибок". Электронная нагрузка не будет сохранять последующие сообщения об ошибках, пока сдвиговый регистр ошибок не будут очищен или считан. Считанное сообщение об ошибке удаляется из сдвигового регистра.

2.13 Отчет о состоянии

Электронная нагрузка имеет регистр состояния. Путем запроса регистра состояния можно получить отчет о состоянии электронной нагрузки. Дополнительные сведения об использовании регистра состояния см. в документе "**Серия UDL800 нагрузка электронная программируемая. Руководство по использованию команд SCPI для дистанционного управления**".

2.14 Функции защиты электронной нагрузки

Электронная нагрузка обладает следующими функциями защиты:

- перегрузка по напряжению (OV);
- перегрузка по току (OC);
- перегрузка по мощности (OP);
- перегрев (OT);
- напряжение обратной полярности (RV).

При срабатывании любой из вышеперечисленных функций защиты будет изменен соответствующий разряд регистра состояния, произойдет отключение входа нагрузки с подачей звукового сигнала, а на ЖК-дисплее будут отображены условия

активации защиты и индикатор ее функции. Затем электронная нагрузка перейдет в состояние защитной блокировки. При этом она будет реагировать лишь на некоторые специальные команды. Например, при обнаружении перегрева, произойдет отключение входа с подачей звукового сигнала, и в нижнем правом углу ЖК-дисплея будет отображен индикатор ОТ. Электронная нагрузка перестанет реагировать на команды управления.

2.14.1 Сброс защитной блокировки

В случае срабатывания какой-либо из функций защиты электронная нагрузка переходит в состояние защитной блокировки и перестает реагировать на команды управления. Прибор возвратится в нормальное рабочее состояние только

после сброса защитной блокировки путем нажатия кнопок

2nd

+  или получения команды дистанционного управления (INPut:PROTection:CLEar). Предварительно необходимо устраниТЬ причины срабатывания защитной блокировки, в противном случае сразу после сброса снова произойдет срабатывание той же функции защиты с повторной защитной блокировкой.

Кроме того, когда функция аварийной токовой защиты включена, но длительность перегрузки по току не превысит заданной задержки, то на ЖК-дисплее электронной нагрузки будет отображен индикатор РТ, но вход нагрузки не будет отключен. В этом состоянии избежать предстоящего отключения входа

нагрузки можно нажатием кнопок  +  или посылкой команды дистанционного управления (INPut:PROTection:CLEar).

2.14.2 Перегрузка по напряжению

Для защиты от перенапряжения изготовителем установлен пороговый уровень, изменение его пользователем невозможно. Если напряжение на входе нагрузки превысит этот пороговый уровень, защита от перенапряжения отключит вход и на ЖК-дисплее будет отображен индикатор OV. При этом в регистре состояния в битах OV и VF будут установлены флаги, сброс которых будет произведен после устранения причин перенапряжения и сброса защитной блокировки.

2.14.3 Перегрузка по току

Электронная нагрузка позволяет пользователю задать ток аварийного отключения входа. Если ток в нагрузке превысит установленное предельное значение, то будет запущен таймер задержки, а на ЖК-дисплее будет отображен индикатор PT, указывающий на обнаружение перегрузки по току, но вход нагрузки не будет отключен немедленно. Только по истечении установленного времени задержки защита от перегрузки по току отключит вход нагрузки и на ЖК-дисплее будет отображен индикатор OC. При этом в регистре состояния в битах OC и PS будут установлены флаги, сброс которых будет произведен после устранения причин перегрузки по току и сброса защитной блокировки.

Параметры функции защиты от перегрузки по току можно задать только с помощью команд дистанционного управления.

Команда SCPI	Описание
CURR:PROTection:STATe ON/OFF	Включение/выключение защиты от перегрузки по току
CURR:PROTection<NRf+>	Установка тока аварийного отключения входа
CURR:PROTection:DELay < NRf+>	Установка времени задержки аварийного отключения входа

2.14.4 Перегрузка по мощности

Электронная нагрузка имеет аппаратные и программные средства защиты от перегрузки по мощности.

Как только входная мощность превысит номинальную мощность электронной нагрузки, цепи аппаратных средств защиты немедленно постараются ограничить входную мощность в пределах дозволенного диапазона, тем временем электронная нагрузка вычислит фактическую мощность.

Независимо от действия цепей аппаратных средств ограничения мощности или вычислений программных средств, защита от перегрузки по мощности сработает, если длительность перегрузки по мощности превысит определенный предел. После срабатывания защиты от перегрузки по мощности происходит отключение входа нагрузки и на ЖК-дисплее будет отображен индикатор OP. При этом в регистре состояния в битах OP и PS будут установлены флаги, сброс которых будет произведен после устранения причин перегрузки по мощности и сброса защитной блокировки.

2.14.5 Перегрев

Если температура внутри корпуса нагрузки превысит допустимый уровень, защита от перегрева отключит вход и на ЖК-дисплее будет отображен индикатор OT. При этом в регистре состояния в битах OT и PS будут установлены флаги, сброс которых будет произведен после охлаждения нагрузки до нормальной температуры и сброса защитной блокировки. Встроенные вентиляторы помогут быстро охладить электронную нагрузку.

2.14.6 Напряжение обратной полярности

В случае подачи на вход электронной нагрузки напряжения обратной полярности соответствующая защита отключит вход и на ЖК-дисплее будет отображен индикатор RV. При этом в регистре состояния в битах RV и VF будут установлены флаги, сброс которых будет произведен после устранения обратного напряжения и сброса защитной блокировки.

2.15 Вспомогательные функции

2.15.1 Функция выбора объекта запуска

Функция Trigger Function в главном меню позволяет выбрать объект запуска. При выборе значения Tran внешний запуск будет использоваться для переходного режима, а при выборе значения List внешний запуск начинает выполнение загруженной программы.

2.15.2 Разрешение действия поворотного регулятора

Функция Knob в главном меню используется для включения/отключения действия поворотного регулятора. Выбор значения On включает действие поворотного регулятора, а выбор значения Off блокирует его действие.

2.15.3 Звук при нажатии кнопок

Функция Key Sound в главном меню используется для управления звуком при нажатии кнопок. Выбор значения On включает звук при нажатии кнопок, а выбор значения Off отключает его.

ГЛАВА 3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 Начальная проверка

Проверьте отсутствие повреждения транспортной упаковки. Сохраните поврежденную упаковку или упаковочный материал до полной механической, электрической проверки и проверки соответствия комплекта поставки.

Распакуйте новый прибор, извлеките его и принадлежности. Выполните внешний осмотр, проверив при этом комплект поставки, отсутствие видимых механических повреждений, состояние соединительных кабелей. При обнаружении недостачи в комплекте поставки (см. раздел "**Приложение А. Комплект поставки**") или повреждения уведомьте об этом Вашего поставщика.

Убедитесь в отсутствии неисправностей кнопок и поворотного регулятора, а также в отсутствии повреждений корпуса, экрана ЖК-дисплея, элементов управления и коммутации.

3.2 Условия эксплуатации

Электронная нагрузка может работать при полной мощности в диапазоне температур от 0 до +40 °C или при пониженной мощности до температуры +55 °C. Более высокая температура приведут к срабатыванию защиты от перегрева.

Размещать электронную нагрузку следует в помещении с хорошей вентиляцией, на значительном удалении от источников электромагнитных помех. Запрещается включать электронную нагрузку при наличии в воздухе примеси огнеопасного газа или огнеопасных паров, а также вблизи огнеопасных жидкостей или материалов.

Место размещения электронной нагрузки должно обеспечивать необходимую циркуляцию воздуха вокруг прибора. Вентиляторы охлаждают нагрузку путем создания потоков воздуха от боковых панелей к задней панели. Перед монтажом электронной нагрузки в стойку необходимо снять резиновые амортизаторы.

3.3 Самодиагностика при включении нагрузки

Процедура самодиагностики позволяет проверить базовую работоспособность электронной нагрузки.

Перед включением питания прибора убедитесь, что переключатель 110 В/220 В на задней панели установлен в положение, соответствующее напряжению сети электропитания, к которой подключена нагрузка.

После подключения к сети электропитания с помощью кабеля электропитания и включения электронной нагрузки автоматически будет выполнена процедура самодиагностики. В случае обнаружения ошибки при проведении самодиагностики электронная нагрузка отобразит одно из следующих сообщений.

Код ошибки	Сообщение об ошибке
601	Ошибка при проверке ЖК-дисплея
603	Ошибка при проверке АЦП системы
607	Повышенный уровень шумов
608	Ошибка при проверке кнопочной панели
609	Ошибка контрольной суммы энергонезависимой памяти.
630	Ошибка при проверке температуры

В случае отсутствия ошибки при проведении самодиагностики для электронной нагрузки будет установлен режим верхнего

диапазона постоянного тока, а вход нагрузки будет отключен (отображение на ЖК-дисплее индикаторов ССН и OFF). Загружаемые при включении питания настройки могут отличаться от указанного выше, если в ячейке памяти с номером 0 были ранее сохранены измененные настройки. После примерно 20 минут прогрева электронной нагрузки можно выполнить следующую проверку.

Подключите, соблюдая полярность, выход источника питания к входу электронной нагрузки. Установите для электронной нагрузки режим верхнего диапазона постоянного тока (ССН) с уровнем тока 5 А, а затем режим постоянного напряжения (CV) с уровнем напряжения 5 В. Если электронная нагрузка работает нормально, то на ее ЖК-дисплее будет отображен сначала результат измерения тока 5 А, а затем напряжения 5 В с учетом заявленной для данного прибора погрешности.

3.4 Разъемы задней панели

На задней панели электронной нагрузки (см. рисунок 3-1) находятся разъем сетевого кабеля питания, держатель плавкого предохранителя и переключатель сетевого напряжения. Кроме того, на задней панели расположены разъемы интерфейсов RS-232 и GPIB (или USB – опция).

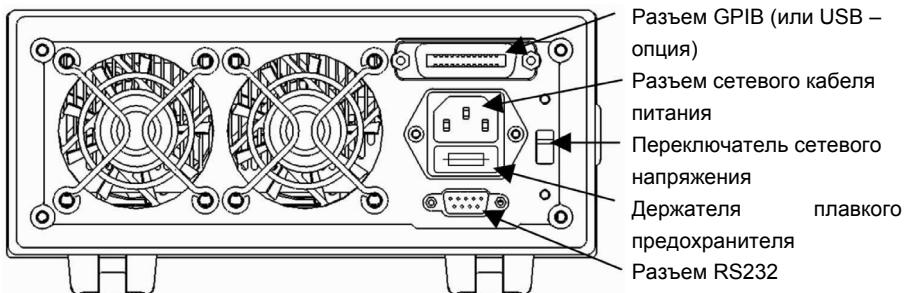


Рисунок 3-1. Разъемы задней панели

Питание электронной нагрузки

Сетевой кабель питания должен соответствовать требованиям местных стандартов.

Технические характеристики предохранителя: 250 В, 315 мА.

Переключатель сетевого напряжения позволяет установить напряжение 110 или 220 В. Выбранное напряжение должно соответствовать номинальному напряжению сети электропитания, к которому будет подключена электронная нагрузка.

Интерфейсы связи

Интерфейс RS-232

Электронная нагрузка оснащена интерфейсом RS-232 со стандартным разъемом DB9. Контакты 4 (DTR) и 6 (DSR) этого разъема используются для управления потоками данных. Информацию о назначении контактов см. в таблице ниже.

№ контакта	Вход/выход	Описание
1	-	Не используется
2	Вход	Получение данных (RXD)
3	Выход	Передача данных (TXD)
4	Выход	Готовность к передаче данных (DTR)
5	Общий	Заземление (GND)
6	Вход	Готовность набора данных (DSR)
7	-	Не используется
8	-	Не используется
9	-	Не используется

Параметры этого интерфейса электронной нагрузки можно настроить, вызвав главное меню, а также используя команды SCPI.

Интерфейс GPIB

Электронная нагрузка может быть оснащена интерфейсом GPIB. При подключении нескольких устройств через интерфейс GPIB необходимо каждому устройству присвоить уникальный адрес, т. е. адрес который не используется другими подключенными устройствами. Электронной нагрузке можно присвоить любой адрес в диапазоне от 0 до 30, вызвав главное меню. Перед отправкой прибора заказчику изготовитель устанавливает в электронной нагрузке адрес "05".

Интерфейс USB

Электронная нагрузка может быть оснащена интерфейсом USB. Для установки связи с электронной нагрузкой, используя этот интерфейс, необходимо установить в компьютер специальное программное обеспечение, поставляемое с электронной нагрузкой, оснащенной интерфейсом USB.

Электронная нагрузка поставляется с либо интерфейсом USB, либо интерфейсом GPIB. Расположение разъема на задней панели для этих интерфейсов идентично.

3.5 Клеммы и разъем передней панели

На передней панели электронной нагрузки расположены клеммы входа нагрузки (**INPUT+** и **INPUT-**), клеммы дистанционного контроля (**SENSE+** и **SENSE-**) и разъем входа для сигнала внешнего запуска (см. рисунок 3-2).

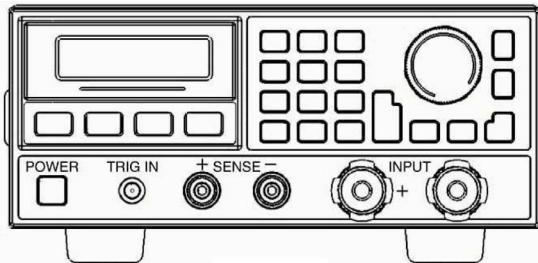


Рисунок 3-2. Клеммы и разъем передней панели

Клеммы входа нагрузки

Расположенные на передней панели клеммы входа нагрузки представляют собой два винтовых зажима (**INPUT+** и **INPUT-**). Максимальный диаметр подключаемого провода – 6 мм. Для повышения точности и снижения погрешности измерений больших токов рекомендуется использовать провода большего диаметра.

Клеммы дистанционного контроля

Дистанционный контроль выполняется с использованием двух клемм (**SENSE+** и **SENSE-**). Это позволяет повысить точность измерения путем компенсации падения напряжения на сопротивлении проводов, соединяющих выход источника питания с входом электронной нагрузки.

Нагрузка автоматически выявляет наличие напряжения на клеммах дистанционного контроля, при этом не требуется дополнительная настройка электронной нагрузки или изменение проводного подключения.

Разъем для сигнала внешнего запуска

Для приема сигнала внешнего запуска на передней панели электронной нагрузки имеется разъем BNC (центральный контакт – положительная полярность, корпус – отрицательная полярность). Запуск осуществляется по срезу импульса ТТЛ сигнала с амплитудой 5 В. Для надежного запуска необходимо, чтобы длительность низкого уровня была больше 10 мкс.

3.6 Проводные соединения

Подключение к клеммам дистанционного контроля

Из-за наличия сопротивления соединительных проводов напряжение на входе электронной нагрузки будет меньше, чем напряжение на выходе источника питания.

Для повышения точности измерения напряжения используйте клеммы дистанционного контроля. Электронная нагрузка автоматически переключится в режим с использование клемм дистанционного контроля. Соответствующая схема проводных соединений показана на рисунке 3-3.



Рисунок 3-3. Подключение к клеммам дистанционного контроля

Параллельное подключение электронных нагрузок

На рисунке 3-4 показано схема параллельного подключения двух электронных нагрузок в режиме постоянного тока для получения большой мощности или большого тока.

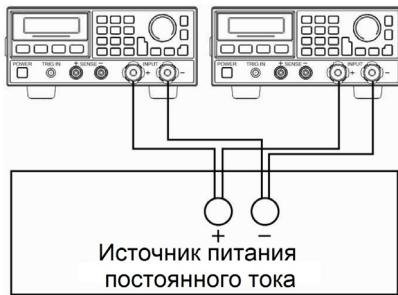


Рисунок 3-4. Параллельное подключение двух электронных нагрузок

ГЛАВА 4 МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Краткое описание местного управления нагрузкой см. в разделе "Глава 2 Назначение и возможности". В этой главе дает подробное описание местного управления с использованием примеров.

4.1 Местное управление

Для управления с помощью органов передней панели электронная нагрузка должна находиться в режиме местного управления. Электронная нагрузка переходит в режим местного управления при включении ее электропитания, при этом из ячейки энергонезависимой памяти с номером 0 автоматически загружается, сохраненный в ней вариант настроек.

При получении через интерфейс RS-232 или GPIB (USB – опция) команды дистанционного управления (SYST:REM) электронная нагрузка переходит в режим дистанционного управления. В режиме дистанционного управления, о чем свидетельствует свечение индикатора **REM**, блокируются все кнопки и поворотный регулятор, расположенные на передней панели, за исключением

кнопок  и .

В режиме дистанционного управления электронная нагрузка полностью управляется внешним контроллером. Электронная нагрузка вернется в режим местного управления после получения соответствующей команды (например, SYST:LOC).

Кроме того, вернуть электронную нагрузку в режим местного

управления можно нажатием кнопок  и .

4.2 Основы управления с помощью передней панели

- Подключение входа нагрузки к источнику питания
- Подключение/отключение входа нагрузки
- Режим постоянного тока
- Режим постоянного напряжения
- Режим постоянного сопротивления
- Режим постоянной мощности
- Режим короткого замыкания
- Непрерывный переходный режим
- Импульсный переходный режим
- Переключаемый переходный режим
- Режим управления программой
- Режим разряда батареи
- Сохранение и загрузка настроек
- Сброс защитной блокировки
- Отображение сообщений об ошибках
- Выбор объекта запуска
- Главное меню

4.3 Подключение входа нагрузки к источнику питания

С помощью проводов подключите положительный вывод источника питания к клемме **INPUT+** электронной нагрузки, а отрицательный вывод к клемме **INPUT-**. При неправильной полярности подключения сработает защита от напряжения обратной полярности. Необходимо повторить подключение источника питания к электронной нагрузке, правильно учитывая полярность.

В случае срабатывания защиты от напряжения обратной полярности (дополнительную информацию см. в разделе "2.14.1 Сброс защитной блокировки") после правильного подключения источника питания к электронной нагрузке нажмите кнопки  +  для сброса защитной блокировки.

4.4 Подключение/отключение входа нагрузки

Нажмите кнопку  для подключения или отключения входа нагрузки.

4.5 Базовые процедуры управления

Ниже приведены наиболее часто используемые процедуры управления.

1. Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров.
2. С помощью кнопок  и  выберите нужный базовый режим испытания.
3. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте нужное значение параметра. С помощью кнопки  можно выполнить очистку при вводе значения или выйти из меню выбора режима и настройки параметров.

4. Нажмите кнопку  для подтверждения ввода и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.
5. Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.

4.5.1 Режим постоянного тока

Режим постоянного тока имеет два диапазона: верхний диапазон (CCH) и нижний диапазон (CCL).

Пример 1 Допустим, электронная нагрузка UDL840 находится в режиме постоянного напряжения (CV). Установим для нее режим верхнего диапазона постоянного тока (CCH) и зададим уровень тока 5,12 А, затем подключим вход нагрузки и проверим текущее значение мощности.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров (например, UDL840 находится в режиме постоянного напряжения (CV)).	MODE: CV CURR: 80.000V
2	Используя кнопку  , выберите режим верхнего диапазона постоянного тока (CCH).	MODE: CCH CURR: 0.000A
3	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и 	MODE: CCH CURR: 5.120A

	 , задайте уровень тока 5,12 А.	
4	Нажмите кнопку  для подтверждения ввода и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.	0.000V 0.000A 5.120A CCH OFF
5	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 5.120A CCH ON
6	С помощью кнопок  и  проверьте текущее значение мощности.	0.000V 0.000A 5.120A 0.000W

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE CCH Задает режим испытания

CURR 5.12 Задает уровень тока

INP ON Подключает вход нагрузки

Пример 2 Установим уровень тока 5,8 А для режима верхнего диапазона постоянного тока (CCH).

Настройку электронной нагрузки в этом случае можно выполнить двумя способами, описанными ниже.

Вариант 1

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров.	MODE: CCH CURR: 5.120A
2	Используя кнопки ввода или поворотный	MODE: CCH

	регулятор совместно с кнопками  и  , задайте уровень тока 5,8 А.	CURR: 5.800A
3	Нажмите кнопку  для подтверждения ввода и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.	0.000V 0.000A 5.800A CCH OFF
4	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 5.800A CCH ON

Вариант 2

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	С помощью кнопки  переместите курсор на разряд сотых.	0.000V 0.000A 5. <u>1</u> 20 A CCH OFF
2	Вращением поворотного регулятора установите значение разряда сотых равным 0 (вращение поворотного регулятора напрямую изменяет значение параметра; если вход нагрузки подключен, то изменение вступает в силу сразу).	0.000V 0.000A 5. <u>1</u> 00 A CCH OFF
3	С помощью кнопки  переместите курсор на разряд десятых.	0.000V 0.000A 5. <u>1</u> 00A CCH OFF
4	Вращением поворотного регулятора задайте значение разряда десятых равным 8 (вращение поворотного регулятора напрямую изменяет	0.000V 0.000A 5.800A CCH OFF

	значение параметра; если вход нагрузки подключен, то изменение вступает в силу сразу).	
5	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 5.800A CCH ON

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE	CCH	Задает режим испытания
CURR	5.8	Задает уровень тока
INP	ON	Подключает вход нагрузки

Замечание: при нахождении электронной нагрузки в режиме верхнего или нижнего диапазона постоянного тока в правом нижнем углу ЖК-дисплея будет отображаться соответственно аббревиатура CCH или CCL.

4.5.2 Режим постоянного напряжения

Пример 1 Допустим, электронная нагрузка UDL840 находится в режиме верхнего диапазона постоянного тока (CCH). Установим для нее режим постоянного напряжения (CV) и зададим уровень напряжения 50 В, затем подключим вход нагрузки и проверим текущее значение мощности.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров.	MODE: CCH CURR: 3.800A

2	Используя кнопку  , выберите режим постоянного напряжения.	MODE: CV VOLT: 80.000V
3	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте уровень напряжения 50 В.	MODE: CV VOLT: 50.000V
4	Нажмите кнопку  для подтверждения ввода и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.	0.000V 0.000A 50.000V CV OFF
5	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 50.000V CV ON
6	С помощью кнопок  и  проверьте текущее значение мощности.	0.000V 0.000A 50.000V 0.000W

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE CV Задает режим испытания

VOLT 50 Задает уровень тока

INP ON Подключает вход нагрузки

Пример 2 В режиме постоянного напряжения (CV) зададим уровень напряжения 60 В.

Настройку электронной нагрузки в этом случае можно выполнить двумя способами, описанными ниже.

Вариант 1

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров.	MODE: CV CURR: 50.000V
2	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте уровень напряжения 60 В.	MODE: CV VOLT: 60.000V
3	Нажмите кнопку  для подтверждения ввода и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.	0.000V 0.000A 60.000V CV OFF
4	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 60.000V CV ON

Вариант 2

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	С помощью кнопки  переместите курсор на разряд десятков.	0.000V 0.000A 50.000V CV ON
2	Вращением поворотного регулятора задайте значение десятков равным 6 (вращение поворотного регулятора напрямую изменяет значение параметра; если вход нагрузки подключен, то изменение вступает в силу сразу).	0.000V 0.000A 60.000V CV OFF
3	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 60.000V CV ON

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE	CV	Задает режим испытания
VOLT	60	Задает уровень напряжения
INP	ON	Подключает вход нагрузки

Замечание: при нахождении электронной нагрузки в режиме постоянного напряжения в правом нижнем углу ЖК-дисплея будет отображаться аббревиатура CV.

4.5.3 Режим постоянного сопротивления

Режим постоянного сопротивления включает в себя нижний диапазон постоянного сопротивления (CRL), средний диапазон постоянного сопротивления (CRM) и верхний диапазон постоянного сопротивления (CRH).

Пример 1 Допустим, электронная нагрузка UDL840 находится в режиме постоянного напряжения (CV). Установим для нее режим нижнего диапазона постоянного сопротивления (CRL) и зададим величину сопротивления 1,5 Ом, затем подключим вход нагрузки и проверим текущее значение мощности.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров.	MODE: CV CURR: 50.000V
2	Используя кнопку  , выберите	MODE: CRL

	нижний диапазон постоянного сопротивления.	RES: 0.0200Ω
3	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  <td>MODE: CRL RES: 1.5000Ω</td>	MODE: CRL RES: 1.5000Ω
4	Нажмите кнопку  для подтверждения ввода и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.	0.000V 0.000A 1.5000Ω CRL OFF
5	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 1.5000Ω CRL ON
6	С помощью кнопок  и  проверьте текущее значение мощности.	0.000V 0.000A 1.5000Ω 0.000W

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE CRL Задает режим испытания

RES 1.5 Задает значение сопротивления

INP ON Подключает вход нагрузки

Пример 2 В режиме нижнего диапазона постоянного сопротивления (CRL) зададим величину сопротивления 1,8 Ом, затем подключим вход нагрузки.

Настройку электронной нагрузки в этом случае можно выполнить двумя способами, описанными ниже.

Вариант 1

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров.	MODE: CRL RES: 1.5000Ω
2	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с  и  , задайте значение сопротивления 1,8 Ом.	MODE: CRL RES: 1.8000Ω
3	Нажмите кнопку  для подтверждения ввода и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.	0.000V 0.000A 1.8000Ω CRL OFF
4	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 1.8000Ω CRL ON

Вариант 2

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	С помощью кнопки  переместите курсор на разряд десятых.	0.000V 0.000A 1.5000Ω CRL OFF
2	Вращением поворотного регулятора задайте значение десятых равным 8	0.000V 0.000A 1.8000Ω CRL OFF

	(вращение поворотного регулятора напрямую изменяет значение параметра; если вход нагрузки подключен, то изменение вступает в силу сразу).	
3	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 1.8000Ω CRL ON

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE CRL Задает режим испытания

RES 1.8 Задает значение сопротивления

INP ON Подключает вход нагрузки

Замечание: при нахождении электронной нагрузки в режиме нижнего (CRL), среднего (CRM) или верхнего (CRH) диапазона постоянного сопротивления в правом нижнем углу ЖК-дисплея будет отображаться соответствующая аббревиатура CRL, CRM или CRH.

4.5.4 Режим постоянной мощности

Данная электронная нагрузка имеет два режима постоянной мощности: режим постоянной мощности для источника напряжения (CPV) и режим постоянной мощности для источника тока (CPC).

Пример 1 Допустим, электронная нагрузка UDL840 находится в режиме нижнего диапазона постоянного сопротивления (CRL). Установим для нее режим постоянной мощности для источника

напряжения (CPV) и зададим уровень мощности 100 Вт, затем подключим вход нагрузки и проверим текущее значение мощности.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров.	MODE: CRL RES: 1.800 <u>0</u> Ω
2	Используя кнопку  , выберите режим постоянной мощности для источника напряжения.	MODE: CPV POWR: 0.000W
3	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте уровень мощности 100 Вт.	MODE: CPV POWR: 100.00W
4	Нажмите кнопку  для подтверждения ввода и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.	0.000V 0.000A 100.00 <u>W</u> CPV OFF
5	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 100.00 <u>W</u> CPV ON
6	С помощью кнопок  и  проверьте текущее значение мощности.	0.000V 0.000A 100.00 <u>W</u> 0.000W

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE	CPV	Задает режим испытания
POW	100	Задает уровень мощности
INP	ON	Подключает вход нагрузки

Пример 2 В режиме постоянной мощности для источника напряжения (CPV) зададим величину мощности равной 200 Вт, затем подключим вход нагрузки.

Настройку электронной нагрузки в этом случае можно выполнить двумя способами, описанными ниже.

Вариант 1

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров.	MODE: CPV POWR: 100.00W
2	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте уровень мощности 200 Вт.	MODE: CPV POWR: 200.00W
3	Нажмите кнопку  для подтверждения ввода и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.	0.000V 0.000A 200.00W CPV OFF
4	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 200.00W CPV ON

Вариант 2

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	С помощью кнопки переместите курсор на разряд сотен.	0.000V 0.000A <u>1</u> 00.00W CPV OFF
2	Вращением поворотного регулятора задайте значение сотен равным 2 (вращение поворотного регулятора напрямую изменяет значение параметра; если вход нагрузки подключен, то изменение вступает в силу сразу).	0.000V 0.000A 200.00W CPV OFF
3	Нажмите кнопку для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A <u>2</u> 00.00W CPV ON

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE CPV	Задает режим испытания
POW 200	Задает уровень мощности
INP ON	Подключает вход нагрузки

Замечание: при нахождении электронной нагрузки в режиме постоянной мощности для источника напряжения (CPV) или тока (CPC) в правом нижнем углу ЖК-дисплея будет отображаться соответствующая аббревиатура CPV или CPC.

4.6 Режим короткого замыкания

Ниже показаны процедуры управления для режима короткого замыкания.

1. Нажмите кнопку  для вызова главного меню, затем с помощью кнопки  выберите параметр Short (режим короткого замыкания).
2. Используя кнопку  или поворотный регулятор, выберите значение On (включение режима короткого замыкания), а затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.
3. Нажмите кнопку  для выхода из главного меню. На режим короткого замыкания указывает отображение на ЖК-дисплее английской буквы "s" перед аббревиатурой базового режима испытания.
4. Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров. Используйте кнопки  и  выберите интересующий базовый режим испытания. Нажмите кнопку  для подтверждения ввода и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.
5. Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.

Пример 1 Допустим, электронная нагрузка UDL840 находится в режиме постоянного напряжения (CV) и вход нагрузки отключен. Установим для нее режим короткого замыкания, выбрав в

качестве базового режима испытания режим верхнего диапазона постоянного тока (ССН). Затем подключим вход нагрузки для проведения испытания в режиме короткого замыкания.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова главного меню, после чего с помощью кнопки  выберите параметр Short (режим короткого замыкания).	Short: On *Off
2	Используя кнопку  или поворотный регулятор, выберите значение On (включение режима короткого замыкания), а затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.	Short: *On Off
3	Нажмите кнопку  для выхода из главного меню. Индикатором режима короткого замыкания является буква "s" перед аббревиатурой базового режима испытания (в данном случае – режим постоянного напряжения (CV)).	0.000V 0.000A 0.000V sCV OFF
4	Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров. Используя кнопку 	0.000V 0.000A 44.000A sCCH OFF

	выберите режим верхнего диапазона постоянного тока (ССН). Нажмите кнопку  для подтверждения ввода и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.	
5	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 44.000A sCCH ON

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

INP:SHOR	ON	Включает для электронной нагрузки режим короткого замыкания
MODE	CCH	Задает режим испытания
INP	ON	Подключает вход нагрузки

Пример 2 Допустим, текущим состоянием для электронной нагрузки является результат выполнения предыдущего примера. Выключим режим короткого замыкания, затем отключим вход нагрузки.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова главного меню, после чего с помощью кнопки  выберите параметр Short (режим короткого замыкания).	Short: *On Off

2	Используя кнопку  или поворотный регулятор, выберите значение Off (выключение режима короткого замыкания), а затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.	Short: On *Off
3	Нажмите кнопку  для выхода из главного меню. На ЖК-дисплее будет отображена аббревиатура режима верхнего диапазона постоянного тока (CCH) без буквы "s".	0.000V 0.000A 0.000A CCH ON
4	Нажмите кнопку  для отключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

INP:SHOR	OFF	Выключает режим короткого замыкания для электронной нагрузки
INP	OFF	Отключает вход нагрузки

4.7 Переходный режим

Ниже показаны процедуры управления для переходного режима.

1. Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров. Используя кнопки  и , выберите базовый режим испытания. Нажмите кнопку 

для подтверждения выбора и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.

2. Нажмите кнопку  для включения переходного режима. Признаком переходного режима для электронной нагрузки является отображение буквы "t" перед аббревиатурой базового режима испытания на ЖК-дисплее.

3. Нажмите кнопку  для вызова меню переходного режима.

4. Для выбора параметра используйте кнопки  и .

5. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно

с кнопками  и , задайте значение параметров: нижний уровень переходного режима (LevelL), верхний уровень переходного режима (LevelH), длительность удержания нижнего уровня переходного режима (TimeL), длительность удержания верхнего уровня переходного режима (TimeH), длительность нарастания для переходного режима (TimeR) и длительность спада для переходного

режима (TimeF). Используя кнопки  и  или поворотный регулятор, задайте нужный режим повторения (Mode).

6. Нажмите кнопку  для выхода из меню переходного режима.

7. Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.

8. Если электронная нагрузка находится в импульсном или переключаемом переходном режиме, то до события запуска

(например, нажатие кнопок + или подача соответствующего сигнала на разъем **TRIG IN**) в качестве параметра базового режима испытания будет установлено значение нижнего уровня переходного режима.

4.7.1 Непрерывный переходный режим

Пример 1 Для электронной нагрузки UDL840 настроим периодическое переключение напряжения на нагрузке между 1 и 5 В в непрерывном переходном режиме. Зададим значения следующих параметров: длительность нарастания для переходного режима (TimeR) – 10 мс, длительность удержания верхнего уровня переходного режима (TimeH) – 200 мс, длительность спада для переходного режима (TimeF) – 20 мс, длительность удержания нижнего уровня переходного режима (TimeL) – 400 мс. Затем подключим вход нагрузки.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку для вызова меню выбора режима и настройки параметров. Используя кнопки и , выберите режим постоянного напряжения (CV). Нажмите кнопку для подтверждения выбора и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.	0.000V 0.000A 0.000V CV OFF

2	<p>Нажмите кнопку  для включения переходного режима. Признаком переходного режима для электронной нагрузки является отображение буквы "t" перед аббревиатурой базового режима испытания на ЖК-дисплее.</p>	<p>0.000V 0.000A 80.000V tCV OFF</p>
3	<p>Нажмите кнопку  для вызова меню переходного режима.</p>	<p>► LevelL: 80.000V LevelH: 80.000V</p>
4	<p>Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и , задайте значение параметра LevelL равным 1 В, после чего нажмите кнопку  для подтверждения установленного значения. Нажмите кнопку  для выбора следующего параметра.</p>	<p>LevelL: 1.000V ► LevelH: 80.000V</p>
5	<p>Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и , задайте значение параметра LevelH равным 5 В, после чего нажмите кнопку  для подтверждения установленного значения. Нажмите кнопку  для выбора следующего параметра. При</p>	<p>► TimeL: 530.00ms TimeH: 500.00ms</p>

	этом в меню автоматически будет отображена следующая группа параметров для настройки.	
6	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение параметра TimeL равным 400 мс, после чего нажмите кнопку  для подтверждения установленного значения. Нажмите  для выбора следующего параметра.	TimeL: 400.00ms ► TimeH: 500.00ms
7	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение параметра TimeH равным 200 мс, после чего нажмите кнопку  для подтверждения установленного значения. Нажмите  для выбора следующего параметра.	TimeR: 100.00ms TimeF: 100.00ms
8	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте	TimeR: 10.00ms ► TimeF: 100.00ms

	значение параметра TimeR равным 10 мс, после чего нажмите кнопку  для подтверждения установленного значения. Нажмите кнопку  для выбора следующего параметра.	
9	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение параметра TimeF равным 20 мс, после чего нажмите кнопку  для подтверждения установленного значения. Нажмите кнопку  для выбора следующего параметра.	►Mode: ◀ Cont ►
10	С помощью кнопок  ,  или поворотного регулятора задайте параметру Mode значение Cont, а затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.	►Mode: ◀ Cont ►
11	Нажмите кнопку   для выхода из меню переходного режима.	0.000V 0.000A 1.000V tCV OFF
12	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 1.000V tCV ON

		0.000V 0.000A
		5.000V tCV ON

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE	CV	Задает базовый режим испытания
TRAN	ON	Включает переходный режим
VOLT:LOW	1	Задает значение для нижнего уровня
VOLT:HIGH	5	Задает значение для верхнего уровня
TRAN:LTIME	400ms	Задает значение для длительности удержания нижнего уровня
TRAN:HTIME	200ms	Задает значение для длительности удержания верхнего уровня
TRAN:RTIME	10ms	Задает значение длительности нарастания
TRAN:FTIME	20ms	Задает значение длительности спада
TRAN: MODE	CONT	Включает непрерывный переходный режим
INP	ON	Подключает вход нагрузки

4.7.2 Импульсный переходный режим

Пример 1 Предположим, что электронная нагрузка UDL840 находится в режиме внешнего источника запуска (EXTernal). Настроим периодическое переключение тока в нагрузке между 1 и 5 А в импульсном переходном режиме. Зададим значения следующих параметров: длительность нарастания для переходного режима (TimeR) – 10 мс, длительность удержания верхнего уровня переходного режима (TimeH) – 200 мс, длительность спада для переходного режима (TimeF) – 20 мс.

Затем подключим вход нагрузки и осуществим внешний запуск. Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	<p>Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров. Используя кнопки  и  , выберите режим верхнего диапазона постоянного тока (CCH).</p> <p>Нажмите кнопку  для подтверждения выбора и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.</p>	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF
2	Нажмите кнопку  для включения переходного режима. Признаком переходного режима для электронной нагрузки является отображение буквы "t" перед аббревиатурой базового режима испытания на ЖК-дисплее.	0.000V 0.000A 0.500A tCCH OFF
3	Нажмите кнопку  для вызова меню переходного режима.	► LevelL: 0.500A LevelH: 1.000A
4	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение параметра LevelL равным 1 A,	LevelL: 1.000A ► LevelH: 1.000A

	после чего нажмите кнопку  для подтверждения установленного значения. Нажмите кнопку  для выбора следующего параметра.	
5	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение параметра LevelH равным 5 А, после чего нажмите кнопку  для подтверждения установленного значения. Нажмите кнопку  для выбора следующего параметра. При этом в меню автоматически будет отображена следующая группа параметров для настройки.	► TimeL: 400.00ms TimeH: 400.00ms
6	Нажмите кнопку  для выбора параметра TimeH. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение параметра TimeH равным 20 мс, после чего нажмите кнопку  для подтверждения установленного значения. Нажмите	► TimeR: 10.00ms TimeF:20.00ms

	кнопку для выбора следующего параметра.	
7	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками и , задайте значение параметра TimeR равным 10 мс, после чего нажмите кнопку для подтверждения установленного значения. Нажмите кнопку для выбора следующего параметра.	TimeR: 10.00ms ► TimeF: 20.00ms
8	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками и , задайте значение параметра TimeF равным 10 мс, после чего нажмите кнопку для подтверждения установленного значения. Нажмите кнопку для выбора следующего параметра.	► Mode: Cont
9	С помощью кнопок , или поворотного регулятора задайте параметру Mode значение Pulse, а	► Mode: Puls

	затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.	
10	Нажмите кнопку   для выхода из меню переходного режима.	0.000V 0.000A 1.000A tCCH OFF
11	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 1.000A tCCH ON
12	Нажмите кнопки  +  или подайте соответствующий сигнал на разъем TRIG IN для формирования события запуска.	0.000V 0.000A 5.000A tCCH ON

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE CCH	Задает базовый режим испытания
TRAN ON	Включает переходный режим
CURR:LOW 1	Задает значение для нижнего уровня
CURR:HIGH 5	Задает значение для верхнего уровня
TRAN:HTIME 200ms	Задает значение для длительности удержания верхнего уровня
TRAN:RTIME 10ms	Задает значение длительности нарастания
TRAN:FTIME 10ms	Задает значение длительности спада
TRAN: MODE PULS	Включает импульсный переходный режим
INP ON	Подключает вход нагрузки
TRG	Выполняется однократный запуск

4.7.3 Переключаемый переходный режим

Пример 1 Предположим, что у электронной нагрузки UDL840 установлен режим внешнего источника запуска (EXTernal). Настроим периодическое переключение сопротивления нагрузки между 200 и 500 Ом в переключаемом переходном режиме. Зададим значения следующих параметров: длительность нарастания для переходного режима (TimeR) – 10 мс, длительность спада для переходного режима (TimeF) – 10 мс. Затем подключим вход нагрузки и осуществим внешний запуск. Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	<p>Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров. Используя кнопки  и , выберите режим верхнего диапазона постоянного сопротивления (CRH). Нажмите кнопку  для подтверждения выбора и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.</p>	0.000V 0.000A 20.000Ω CRH OFF
2	<p>Нажмите кнопку  для включения переходного режима. Признаком переходного режима для электронной нагрузки является отображение буквы "t" перед аббревиатурой базового</p>	0.000V 0.000A 2000. <u>0</u> tCRH OFF

	режима испытания на ЖК-дисплее.	
3	Нажмите кнопку  для вызова меню переходного режима.	► LevelL: 2000.0Ω LevelH: 2000.0Ω
4	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение параметра LevelL равным 200 Ом, после чего нажмите кнопку  для подтверждения установленного значения. Нажмите кнопку  для выбора следующего параметра.	LevelL: 200.00Ω ► LevelH: 2000.0Ω
5	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение параметра LevelH равным 500 Ом, после чего нажмите кнопку  для подтверждения установленного значения. Нажмите кнопку  для выбора следующего параметра. При этом в меню автоматически будет отображена следующая группа параметров для настройки.	► TimeL: 400.00ms TimeH: 200.00ms

6	<p>С помощью кнопки выберите параметр TimeR. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками и , задайте значение параметра TimeR равным 10 мс, после чего нажмите кнопку для подтверждения установленного значения. Нажмите кнопку для выбора следующего параметра.</p>	<p>► TimeR: 10.00ms ► TimeF: 10.00ms</p>
7	<p>Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками и , задайте значение параметра TimeF равным 10 мс, после чего нажмите кнопку для подтверждения установленного значения. Нажмите кнопку для выбора следующего параметра.</p>	<p>► Mode: Puls </p>
8	<p>С помощью кнопок , или поворотного регулятора задайте параметру Mode значение Togg, а затем нажмите кнопку для</p>	<p>► Mode: Togg </p>

	подтверждения выбора.	
9	Нажмите кнопку  для выхода из меню переходного режима.	0.000V 0.000A 200.00Ω tCRH OFF
10	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 200.00Ω tCRH ON
11	Нажмите кнопки  +  или подайте соответствующий сигнал на разъем TRIG IN для формирования события запуска.	0.000V 0.000A 500.00Ω tCRH ON

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE CRH	Задает базовый режим испытания
TRAN ON	Включает переходный режим
RES:LOW 200	Задает значение для нижнего уровня
RES:HIGH 500	Задает значение для верхнего уровня
TRAN:RTIME 10ms	Задает значение длительности нарастания
TRAN:FTIME 10ms	Задает значение длительности спада
TRAN: MODE TOGG	Включает переключаемый переходный режим
INP ON	Подключает вход нагрузки
TRG	Выполняется однократный запуск

4.8 Режим управления программой

Ниже показаны процедуры управления по загрузке, запуску и остановке выполнения программы.

1. Нажмите кнопки  +  для вызова меню режима управления программой.
2. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор, задайте номер программы, а затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.
3. Нажмите кнопку  для выхода из меню режима управления программой.
4. Нажмите кнопки  +  для старта выполнения загруженной программы.
5. Нажмите кнопки  +  для остановки выполнения загруженной программы.

Ниже показаны процедуры управления для создания и редактирования программы.

1. Нажмите кнопки  +  для вызова меню режима управления программой.
2. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор, задайте номер программы, а затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.
3. Нажмите кнопку  для выбора параметра наименование программы Memo.

4. Используя поворотный регулятор и кнопки  ,  , можно задать или изменить наименование программы (не более 10 символов).

5. Нажмите кнопку  для выбора параметра Data:<New/Edit>.

6. Используя кнопки  ,  или поворотный регулятор, для создания новой программы выберите New, а для редактирования имеющейся программы – Edit. Затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора и вызова меню редактирования этапов программы.

7. Для выбора параметров этапа используйте кнопки  и  . Чтобы задать числовое значение параметра, используйте кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  . Для выбора базового режима испытания для этапа используйте поворотный регулятор и кнопку  . Для подтверждения ввода или выбора всякий раз нажмайте кнопку  . Нажатие кнопки  для подтверждения настройки третьего параметра вызовет переход к следующему этапу.

8. Для редактирования существующего этапа выберите его с помощью кнопок  и  . Процедура редактирования этапа аналогична описанию пункта 7.

9. При необходимости после последнего этапа можно добавить

новый этап, используя кнопку  . Процедура редактирования нового этапа аналогична описанию пункта 7.

10. При необходимости также можно вставить новый этап перед редактируемым этапом. Для этого, используя кнопки



, следует выбрать этап для редактирования. При этом показание на ЖК-дисплее не должно мигать.

Нажмите кнопки  + 

для вставки нового этапа. Процедура редактирования этапа аналогична описанию пункта 7.

11. При необходимости можно удалить отредактированный

этап. Выберите нужный этап, используя кнопки  и  , При этом показание на ЖК-дисплее не должно мигать. Затем

нажмите кнопки  +  для удаления выбранного этапа. Если в программе имеется только один этап, то после его удаления произойдет выход из меню редактирования этапов программы.

12. Для выхода из меню редактирования этапов программы

нажмите кнопку  . При этом отредактированная

программа будет сохранена в энергонезависимой памяти электронной нагрузки согласно присвоенному номеру (параметр No.).

13. С помощью кнопки  выберите параметр числа циклов повторного выполнения программы Count. Затем, используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками



и задайте значение этого параметра. Нажмите кнопку для подтверждения введенного значения и сохранения его в энергонезависимой памяти электронной нагрузки согласно присвоенному номеру (параметр No.).

14. С помощь кнопки выберите параметр Chain, указывающий номер программы, запускаемой вслед за окончанием выполнения данной программы (0~6, OFF – данная функция выключена). Затем, используя кнопки ввода или поворотный регулятор, задайте значение этого параметра (значение OFF выбирается путем ввода цифры, превышающей 6). Нажмите кнопку для подтверждения нового значения и сохранения его в энергонезависимой памяти электронной нагрузки согласно присвоенному номеру (параметр No.).
15. Нажмите кнопку для выхода из меню режима управления программой.

Замечание: процедуры управления по загрузке, запуску и остановке выполнения программы были описаны в начале данного раздела.

4.8.1 Редактирование программы

Пример 1 Создадим новую программу под номером 0 с наименованием "Test Power"; программа должна содержать этапы: 1 – CCL, 1 A, 1 с; 2 – CCH, 2 A, 1 с; 3 – CV, 1 B, 1 с; 4 – CRL,

1 Ом, 1с; 5 – CRH, 200 Ом, 1 с; число циклов повторного выполнения программы (Count) – 5; функция сцепки программ (Chain) отключена. Выполните запуск, а затем остановку выполнения программы.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопки + для вызова меню режима управления программой.	► No.: <u>0</u> Memo:
2	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор, задайте номер программы (No.) равным 0, а затем нажмите кнопку для подтверждения выбора (загрузка программы из энергонезависимой памяти электронной нагрузки выполняется по номеру программы).	► No.: <u>0</u> Memo:
3	Нажмите кнопку для выбора параметра наименования программы Memo.	No.: 0 ► Memo: <u>_</u>
4	С помощью поворотного регулятора выберите букву "T".	No.: 0 ► Memo: <u>T</u>
5	Нажмите кнопку для перемещения курсора вправо.	No.: 0 ► Memo: <u>T_</u>
6	С помощью поворотного регулятора выберите букву "e".	No.: 0 ► Memo: <u>Te</u>

7	Введите наименование программы "Test Power", следуя шагам 5 и 6. Для подтверждения нового наименования программы нажмите кнопку 	No.: 0 ► Memo: Test Power
8	Нажмите кнопку  для выбора параметра Data:<New/Edit>	► Data:<New/Edit> Count: 1
9	Используя кнопку  или поворотный регулятор, выберите значение New для создания новой программы, а затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.	Clear Data: Yes *No
10	Используя кнопку  или поворотный регулятор, для параметра Clear Data выберите значение Yes, а затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора. При этом будут удалены данные имеющейся программы с номером 0, а затем на ЖК-дисплее будет отображено меню редактирования этапов программы.	01. 0.00000s CCH 0.000A
11	Задайте для первого этапа следующие значения параметров: CCL, 1 A, 1 с. В правом верхнем углу экрана будет мигать текущее значение длительности этапа.	01. 1.00000s CCH 0.000A

	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение длительности 1 с, затем нажмите кнопку  для подтверждения ввода.	
12	В нижнем левом углу ЖК-дисплея будет мигать аббревиатура базового режима испытания. С помощью поворотного регулятора или кнопки  выберите режим нижнего диапазона постоянного тока, а затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.	01. 1.00000s CCL 0.000A
13	Текущее значение установки тока начнет мигать в нижнем правом углу ЖК-дисплея. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение тока 1 А.  для подтверждения ввода и перехода к редактированию следующего этапа.	01. 1.00000s CCL 1.0000A
14	Повторите операции пунктов 11 – 13 для редактирования остальных четырех этапов.	

15	<p>После завершения редактирования пяти этапов программы вместо редактирования 6-го этапа нажмите кнопку   для выхода из меню редактирования этапов программы. При этом отредактированная программа будет сохранена в энергонезависимой памяти электронной нагрузки согласно присвоенному номеру (параметр No.).</p>	06. 0.00000s CRH 20.000Ω
16	<p>С помощью кнопки  выберите параметр Count. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и , задайте значение параметра равным 5. Нажмите кнопку  для подтверждения ввода и сохранения нового значения параметра Count в энергонезависимой памяти электронной нагрузки согласно присвоенному номеру (параметр No.).</p>	Data:<New/Edit> ► Count: 5
17	<p>С помощью кнопки  выберите параметр Chain. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор, задайте значение этого параметра (значение OFF выбирается путем</p>	► Chain:Off

	ввода цифры, превышающей 6). Нажмите кнопку  для подтверждения нового значения и сохранения его в энергонезависимой памяти электронной нагрузки согласно присвоенному номеру (параметр №.).	
18	Нажмите кнопку   для выхода из меню режима управления программой.	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF
19	Нажмите кнопки  +  для старта выполнения созданной выше программы.	0.000V 0.0000A 1.000A LCCL ON
20	Нажмите кнопки  +  для остановки выполнения созданной выше программы.	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

LIST:NUMB 0 Загрузка программы с номером 0

LIST:MEMO Test Power Присвоение наименования программе – "Test Power"

LIST:ADD CCL,1A,1S

LIST:ADD CCH,2A,1S

LIST:ADD CV,1V,1S

LIST:ADD CRL,1 Ω,1S

LIST:ADD CRH,200 Пять вышеуказанных команд

	Ω,1S	формируют 5 этапов программы
LIST:COUNT	5	Задает число циклов повторного выполнения программы.
LIST:CHA	OFF	Отключает функцию сцепки программ
LIST	ON	Запускает выполнение программы
LIST	OFF	Останавливает выполнение программы

4.8.2 Изменение, добавление, вставка и удаление этапов программы

Пример 1 Используя результат выполнения примера 1 из раздела 4.8.1, изменим для первого этапа его длительность на 2 с. Добавим после последнего еще один этап со следующими значениями параметров: CCH, 5 А и 1 с. Вставим перед третьим этапом новый этап со следующими значениями параметров: CRL, 1 Ом и 10 с. Удалим второй этап. Для параметра функции сцепки зададим номер этой же программы, чтобы обеспечить ее непрерывное выполнение бесконечное число раз.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопки + для вызова меню режима управления программой.	► No.: 0 Memo: Test Power
2	С помощью кнопки выберите параметр Data:<New/Edit>. Count: 5	► Data:<New/Edit> Count: 5
3	Используя кнопку или	01. 1.00000s CCL 1.0000A

	поворотный регулятор, выберите значение Edit для редактирования программы, а затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.	
4	Используя кнопку  , выберите параметр длительности этапа, при этом отображаемое значение длительности этапа начинает мигать.	01. 1.00000s CCL 1.0000A
5	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте длительность этапа 2 с, а затем нажмите кнопку  для подтверждения ввода.	01. 2.00000s CCL 1.0000A
6	С помощью кнопки  создайте новый этап под номером 6.	06. 0.00000s CRH 20.000Ω
7	Задайте для нового этапа следующие значения параметров: ССН, 5 А и 1 с. В правом верхнем углу экрана будет мигать текущее значение длительности. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение длительности 1 с, после чего	06. 1.00000s CRH 20.000Ω

	нажмите кнопку  для подтверждения ввода.	
8	В нижнем левом углу ЖК-дисплея начнет мигать аббревиатура базового режима испытания. С помощью поворотного регулятора или кнопки  выберите режим верхнего диапазона постоянного тока (CCH), а затем нажмите кнопку  для подтверждения выбора.	06. 1.00000s CCH 0.000A
9	В нижнем левом углу ЖК-дисплея начнет мигать текущее значение тока. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение тока 5 А. Нажмите кнопку  для подтверждения ввода и перехода к следующему этапу программы.	06. 1.00000s CCH 5.000A 07. 0.00000s CCH 0.000A
10	С помощью кнопки  создайте новый этап под номером 3.	03. 1.00000s CV 1.000V
11	Нажмите кнопки  +  , чтобы вставить новый этап под номером 3.	03. 0.00000s CV 0.000V
12	Задайте для нового этапа под	03. 10.00000s

	номером 3 следующие значения параметров: CRL, 1 Ом и 10 с. Процедура настройки этого нового этапа аналогична описанию шагов 7 - 9.	CRL 1.0000Ω
13	С помощью кнопки выберите этап 2.	02. 1.00000s CCH 2.000A
14	Нажмите кнопки + для удаления этапа 2.	02. 10.0000s CRL 1.0000Ω
15	Нажмите кнопку для выхода из меню редактирования этапов программы. При этом отредактированная программа будет сохранена в энергонезависимой памяти электронной нагрузки согласно присвоенному номеру (параметр No.).	Data:<New/Edit> ► Count: 5
16	С помощью кнопки выберите параметр Chain.	► Chain: Off
17	С помощью кнопок ввода или поворотного регулятора задайте значение 0 (номер этой же программы). Нажмите кнопку для подтверждения нового значения и сохранения его в энергонезависимой памяти электронной нагрузки согласно присвоенному номеру (параметр No.).	► Chain: 0

18	 Нажмите кнопку Clear для выхода из меню режима управления программой.	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF
----	---	---------------------------------

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

LIST:NUMB 0	Загрузка программы с номером 0		
LIST:EDIT 1,CCL,1A,1S	Установка параметров для этапа под номером 1: CCL, 1 А и 1с		
LIST:ADD CCH,5A,1S	Добавление после последнего этапа нового этапа программы		
LIST:INS 3,CRL,1Ω,10S	Вставка нового этапа под номером 3		
LIST:DEL 2	Удаление этапа под номером 2		
LIST:CHA 0	Сцепляет программу саму с собой (бесконечный цикл)		
LIST:SAVE	Сохранение измененной программы в энергонезависимой памяти		
LIST ON	Запускает выполнение программы		
LIST OFF	Останавливает выполнение программы		

4.8.3 Запуск/остановка выполнения программы

Пример 1 Запустим выполнение программы под номером 0, а затем остановим ее.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
-----	----------------------	-----------

1	Нажмите кнопки 2nd + 9 List для вызова меню режима управления программой.	► No.: <u>1</u> Memo:
2	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор, задайте номер программы (No.) равным 0, а затем нажмите кнопку Enter для подтверждения выбора (загрузка программы из энергонезависимой памяти электронной нагрузки выполняется по номеру программы).	► No.: <u>0</u> Memo: Test Power
3	Нажмите кнопку Clear Prof Clear для выхода из меню режима управления программой.	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF
4	Нажмите кнопки 2nd + 4 Start для старта выполнения выбранной программы.	0.000V 0.0000A 1.000A LCLL ON
5	Нажмите кнопки 2nd + 5 Stop для остановки выполнения выбранной программы.	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.


LIST:NUMB 0 Загрузка программы с номером 0

LIST ON Запускает выполнение программы

LIST OFF Останавливает выполнение программы

4.9 Режим разряда батареи

На следующем рисунке показана схема подключения батареи для выполнения ее проверки с помощью электронной нагрузки в режиме разряда батареи.

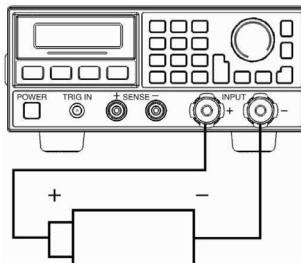

Ниже показаны процедуры управления для режима разряда батареи.

1. Нажмите кнопку для отключения входа нагрузки. Соблюдая правильную полярность, подключите к клеммам входа электронной нагрузки проверяемую батарею.
2. Нажмите кнопки + для включения режима разряда батареи.
3. Нажмите кнопку для редактирования параметров режима разряда батареи. Для выбора параметра используйте кнопки и . Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками и , задайте значения напряжение отключения и разрядного тока. Для подтверждения каждого нового значения параметра нажмите кнопку .

4. Нажмите кнопку  для завершения редактирования параметров для режима разряда батареи.
5. Нажмите кнопку , чтобы подключить вход нагрузки и начать проверку батареи на разряд.
6. Нажмите кнопку , чтобы отключить вход нагрузки и прекратить проверку батареи на разряд.
7. Нажмите кнопку  для сброса значения длительности разряда и разрядной емкости батареи.
8. Нажмите кнопки  +  для выключения режима разряда батареи.

Пример 1 Включим режим разряда батареи. Зададим напряжение отключения 15 В и разрядный ток 3 А. Подключим вход нагрузки и начнем проверку батареи в режиме разряда. Отключим нагрузку и завершим проверку батареи в режиме разряда. Выполним сброс значения длительности разряда и разрядной емкости батареи. Выключим режим разряда батареи. Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для отключения входа нагрузки. Соблюдая правильную полярность, подключите к входным клеммам электронной нагрузки проверяемую батарею.	20.000V 0.000A 0.000A CCH OFF

2	Нажмите кнопки + для включения режима разряда батареи.	20.000V 0.000A 0.000AH 00:00:00
3	Нажмите кнопку для редактирования параметров режима разряда батареи. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор и , задайте напряжение отключения 15 В. Для подтверждения нового значения нажмите кнопку .	► MinVolt: 0.000V DisCurr: 2.000A
4	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками и , задайте разрядный ток 3 А. Для подтверждения нового значения нажмите кнопку .	MinVolt:15.000V ► DisCurr:3.000A
5	Нажмите кнопку для завершения редактирования параметров для режима разряда батареи.	20.000V 0.000A 0.000AH 00:00:00
6	Нажмите кнопку , чтобы подключить вход нагрузки и начать проверку батареи на разряд.	20.000V 3.000A 0.000AH 00:00:01
7	Нажмите кнопку , чтобы отключить	20.000V 0.000A 0.012AH 00:00:15

	вход нагрузки и прекратить проверку батареи на разряд.	
8	Нажмите кнопку  для сброса значения длительности разряда и разрядной емкости батареи.	20.000V 0.000A 0.000AH 00:00:00
9	Нажмите кнопки  +  для выключения режима разряда батареи.	20.000V 0.000A 0.000A CCH OFF

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

INP	OFF	Отключает вход нагрузки
BATT	ON	Включает режим разряда батареи
BATT:TERM:VOLT	15V	Задает напряжение отключения
BATT:CURR	3A	Задает разрядный ток
INP	ON	Подключает вход нагрузки и запускает проверку батареи на разряд
INP	OFF	Отключает вход нагрузки и останавливает проверку батареи на разряд
BATT	OFF	Выключает режим разряда батареи

4.10 Сохранение и загрузка настроек

Ниже показаны процедуры управления для сохранения и загрузки настроек.

1. Нажмите кнопки  +  для вызова меню сохранения настроек, или нажмите кнопки  +  для вызова меню загрузки настроек.
2. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и , задайте номер ячейки памяти (0~9) для сохранения или загрузки настроек.
3. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора и выхода из меню сохранения или загрузки настроек. При этом если вызвалось меню сохранения настроек, то текущие настройки электронной нагрузки (согласно перечню параметров в таблице 2-1) будут сохранены в выбранной ячейке энергонезависимой памяти. А если вызвалось меню загрузки настроек, то сохраненная в выбранной ячейке энергонезависимой памяти группа настроек (согласно перечню параметров в таблице 2-1) заменит текущие настройки электронной нагрузки.

Пример 1 Установим для электронной нагрузки режим нижнего диапазона постоянного тока (CCL) и зададим уровень тока 2 А, затем подключим вход нагрузки. Сохраним текущие настройки в ячейке энергонезависимой памяти с номером 0.

Настройки, хранящиеся в ячейке с номером 0, автоматически загружаются при включении питания электронной нагрузки.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Установите для электронной нагрузки режим нижнего диапазона постоянного тока (CCL). Задайте уровень тока 2 А. Подключите вход нагрузки (подробнее см. в разделе "4.5.1 Режим постоянного тока").	0.000V 0.000A 2.0000A CCL ON
2	Нажмите кнопки  +  для вызова меню сохранения настроек.	Save File No. 1
3	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор, выберите для сохранения ячейку памяти с номером 0.	Save File No. 0
4	Нажмите кнопку  для подтверждения выбора и выхода из меню сохранения настроек.	0.000V 0.000A 2.0000A CCL ON

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE CCH	Задает режим испытания
CURR 2	Задает уровень тока
INP ON	Подключает вход нагрузки
*SAV 0	Сохраняет текущие настройки в ячейке энергонезависимой памяти с номером 0

Пример 2 Используя результат выполнения примера 1, установим для электронной нагрузки режим постоянного напряжения (CV) и зададим уровень напряжения 40 В, затем

отключим вход нагрузки. Загрузим настройки, хранящиеся в ячейке энергонезависимой памяти с номером 0.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Установите для электронной нагрузки режим постоянного напряжения (CV). Задайте уровень напряжения 40 В. Отключите вход нагрузки (подробнее см. в разделе "4.5.2 Режим постоянного напряжения").	0.000V 0.000A 40.000V CV OFF
2	Нажмите кнопки  +  для вызова меню загрузки настроек.	Recall File: No. 0
3	Используя кнопки ввода или поворотный регулятор, выберите для загрузки ячейку памяти с номером 0.	Recall File: No. 0
4	Нажмите кнопку  для подтверждения выбора и выхода из меню загрузки настроек.	0.000V 0.000A 2.0000A CCL ON

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE CV	Задает режим испытания
VOLT 40	Задает уровень напряжения
INP OFF	Отключает вход нагрузки
*RCL 0	Загружает настройки, хранящиеся в ячейке энергонезависимой памяти с номером 0

4.11 Сброс защитной блокировки

Ниже показаны процедуры управления для выполнения сброса защитной блокировки, выполненной в результате срабатывания любой из функций защиты.

1. Устраните причины срабатывания защиты.



2. Нажмите кнопки **2nd** + **Clear Prot Clear**.

Пример 1 Выполним сброс защитной блокировки, произведенной в результате срабатывания функции защиты от напряжения обратной полярности.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Правильно подключите источник питания к электронной нагрузке.	0.000V 0.000A 2.0000A RV OFF
2	Нажмите кнопки 2nd + Clear Prot Clear .	0.000V 0.000A 2.0000A CCL OFF

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

INP:PROT:CLE Выполняет сброс защитной блокировки

4.12 Сообщения об ошибках

Ниже показаны процедуры управления для просмотра сообщения об ошибках.



1. Нажмите кнопки **2nd** + **3 Error** для отображения сообщения об ошибках.

Пример 1 Предположим, что у электронной нагрузки в результате получения неправильной команды включился

красный светодиодный индикатор **ERR**. Ознакомимся с сообщением об ошибке.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопки 2nd + Error для отображения сообщения об ошибке.	ERROR -103
2	В случае возникновения ошибки повторите процедуру шага 1.	
3	При отсутствии ошибки нет свечения индикатора ERR . Повторите процедуру шага 1, при этом на ЖК-дисплее будет отображено сообщение об отсутствии ошибок.	NO ERROR

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

SYST:ERR? Запрашивает коды ошибок и сообщения об ошибках

4.13 Внешний запуск программы

Ниже показаны процедуры управления для выполнения внешнего запуска при режиме источника запуска EXternal.

1. Выполните необходимые настройки для функции внешнего запуска (подробнее см. в разделе "2.8 Внешний запуск").
2. Нажмите кнопки **2nd** + **Trigger** или подайте соответствующий сигнал внешнего запуска на вход **TRIG IN** (событие запуска – это срез импульса ТТЛ с амплитудой 5 В и длительностью низкого уровня больше 10 мкс.).

Пример 1 Выберем в качестве объекта внешнего запуска программу (List). Дополнительные сведения по созданию программы представлены в примере 1 раздела "4.8.1 Редактирование программы".

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления
1	Выберите в главном меню для параметра Trigger Function значение List (дополнительные сведения см. в разделе 4.13.5).
2	Нажмите кнопки  +  или подайте соответствующий сигнал внешнего запуска на вход TRIG IN (событие запуска – это срез импульса ТТЛ с амплитудой 5 В и длительностью низкого уровня больше 10 мкс.). При этом будет запущено выполнение текущей программы для управления электронной нагрузкой. В этом случае нажатие кнопок  +  эквивалентно нажатию кнопок  +  .

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

TRIG:FUNC LIST	Устанавливает в качестве объекта внешнего запуска программу
TRIG	Подает сигнал запуска

4.14 Главное меню

Ниже показаны основные процедуры управления при использовании главного меню.

1. Нажмите кнопку  для вызова главного меню.

2. Для выбора пункта меню используйте кнопки  и .

3. Для выбора параметра в пункте меню используйте поворотный регулятор или кнопки ,  . Для ввода значений параметров используйте кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками ,  . Нажмите   для завершения настройки параметра или для выхода из главного меню.

4. Для подтверждения действия нажмите кнопку .

5. Для выхода из главного меню нажмите кнопку  .

4.14.1 Восстановление настроек изготовителя

Пример 1 Восстановление настроек изготовителя.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова главного меню.	Load Default: Yes *No
2	Используя поворотный регулятор или кнопку  , выберите Yes для восстановления настроек изготовителя. Для подтверждения выбора нажмите кнопку  .	Load Default: *Yes No

3	<p>Нажмите кнопку  для выхода из главного меню.</p>	
---	--	--

4.14.2 Режим короткого замыкания

Пример 1 Включим режим короткого замыкания, установив в качестве базового режима испытания режим постоянного напряжения. Подключим вход нагрузки.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	<p>Нажмите кнопку  для вызова главного меню.</p>	Load Default: Yes *No
2	<p>С помощью кнопки  выберите в меню параметр режима короткого замыкания Short. С помощью поворотного регулятора или кнопки  выберите On для включения режима короткого замыкания. Для подтверждения выбора нажмите кнопку .</p>	Short *On Off
3	<p>Нажмите кнопку  для выхода из главного меню.</p>	
4	<p>Нажмите кнопку  для вызова меню выбора режима и настройки параметров. Используя кнопки  и ,</p>	0.000V 0.000A 0.000V sCV OFF

	выберите режим постоянного напряжения (CV). Нажмите кнопку  для подтверждения выбора и выхода из меню выбора режима и настройки параметров.	
5	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 0.000V sCV ON

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

INP: SHORT ON Включает режим короткого замыкания
 MODE CV Задает режим испытания
 INP ON Подключает вход нагрузки

4.14.3 Пороговое напряжение и функция фиксации

Пример 1 Выключим функцию фиксации и зададим пороговое напряжение 1 В. Подключим вход нагрузки. Результат действий реализует автоматическое подключение/отключение входа нагрузки, что значительно упрощает управление электронной нагрузкой.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова главного меню.	Load Default: Yes *No
2	С помощью кнопки  выберите в меню параметр функции фиксации	Von Latch: *On Off

	Von Latch. С помощью поворотного регулятора или кнопки  выберем значение Off для выключения функции фиксации. Для подтверждения выбора нажмите кнопку  .	
3	С помощью кнопки  выберите в меню параметр порогового напряжения Von Point. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  .	Von Point: 1.000V
4	Нажмите кнопку  для выхода из главного меню.	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF
5	Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 0.000A CCH ON

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

INP:LATC OFF Выключает функцию фиксации

INP:LATC:VOLT 1 Задает пороговое напряжение

INP ON Подключает вход нагрузки

4.14.4 Ограничение тока в режиме постоянного напряжения

Пример 1 Установим режим постоянного напряжения (CV). Зададим уровень напряжения 2 В и ограничение тока в режиме постоянного напряжения (CV Curr Limit) 20 А. Подключим вход нагрузки.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Установите для электронной нагрузки режим постоянного напряжения (CV). Задайте уровень напряжения 2 В (подробнее см. в разделе "4.5.2 Режим постоянного напряжения").	0.000V 0.000A 2.000V CV OFF
2	Нажмите кнопку  для вызова главного меню.	Load Default: Yes *No
3	С помощью кнопки  выберите в меню параметр ограничения тока в режиме постоянного напряжения CV Curr Limit . Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение ограничения тока 20 А. Нажмите кнопку  для подтверждения ввода.	CV Curr Limit: 20.000A
4	Нажмите кнопку   для выхода из главного меню.	0.000V 0.000A 2.000A CCH OFF

5	 Нажмите кнопку  для подключения входа нагрузки.	0.000V 0.000A 2.000A CCH ON
---	--	--------------------------------

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE	CV	Задает режим испытания
VOLT	2	Задает уровень напряжения
INP:LIM:CURR:	20A	Задает ограничение тока в режиме постоянного напряжения
INP	ON	Подключает вход нагрузки

4.14.5 Скорость нарастания/спада тока для режима постоянного тока

Пример 1 Установим режим верхний диапазон постоянного тока (CCH) и зададим уровень тока 2 А. Для режима постоянного тока зададим скорость нарастания тока (Curr Rise Rate) 0,002 А/мкс и скорость спада тока (Curr Fall Rate) 0,005 А/мкс. Подключим вход нагрузки, а затем отключим его.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Установите для электронной нагрузки режим верхнего диапазона постоянного тока (CCH). Задайте уровень тока 2 А. Подключите вход нагрузки (подробнее см. в разделе "4.5.1 Режим постоянного тока").	0.000V 0.000A 2.000A CCH OFF
2	Нажмите кнопку  для вызова главного меню.	Load Default: Yes *No

3	<p>С помощью кнопки выберите в меню параметр скорости нарастания тока Curr Rise Rate. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками и , задайте скорость нарастания тока 0,002 А/мкс. Нажмите кнопку для подтверждения ввода.</p>	<p>Curr Rise Rate: 0.00<u>2</u>A/us</p>
4	<p>С помощью кнопки выберите в меню параметр скорости спада тока Curr Fall Rate. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками и , задайте скорость спада тока 0,002 А/мкс. Нажмите кнопку для подтверждения ввода.</p>	<p>Curr Fall Rate: 0.00<u>5</u>A/us</p>
5	<p>Нажмите кнопку для выхода из главного меню.</p>	<p>0.000V 0.000A 2.000<u>A</u> CCH OFF</p>
6	<p>Нажмите кнопку для подключения входа нагрузки.</p>	<p>0.000V 0.000A 2.000<u>A</u> CCH ON</p>
7	<p>Нажмите кнопку для отключения входа нагрузки.</p>	<p>0.000V 0.000A 2.000<u>A</u> CCH OFF</p>

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

MODE	CCS	Задает режим испытания
CURR	2	Задает уровень тока
CURR:RISE:RATE	0.002	Задает скорость нарастания тока для режима постоянного тока
CURR: FALL: RATE	0.005	Задает скорость спада тока для режима постоянного тока
INP	ON	Подключает вход нагрузки
INP	OFF	Отключает вход нагрузки

4.14.6 Функция выбора объекта запуска

Пример 1 Зададим в качестве объекта воздействия внешнего запуска (Trig Function) переходный режим (Tran).

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова главного меню.	Load Default: Yes *No
2	С помощью кнопки  выберите параметр функции выбора объекта запуска Trig Function. С помощью поворотного регулятора или кнопки  выберите в качестве объекта воздействия внешнего запуска переходный режим Tran. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.	Trig Function: *Tran List

3	Нажмите кнопку  для выхода из главного меню.	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF
---	---	---------------------------------

Те же действия можно выполнить с помощью команд SCPI.

TRIG:FUNC TRAN Устанавливает в качестве объекта воздействия внешнего запуска переходный режим

4.14.7 Разрешение действия поворотного регулятора

Пример 1 Разрешим действие поворотного регулятора.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова главного меню.	Load Default: Yes *No
2	С помощью кнопки  выберите параметр разрешения действия поворотного регулятора Knob. С помощью поворотного регулятора или  выберите значение On. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.	Knob: *On Off
3	Нажмите кнопку  для выхода из главного меню.	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF

4.14.8 Звук при нажатии кнопок

Пример 1 Включим звук при нажатии кнопок.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова главного меню.	Load Default: Yes *No
2	С помощью кнопки  выберите в меню параметр включения/выключения звука при нажатии кнопок Key Sound. С помощью поворотного регулятора или кнопки  выберите значение On. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.	Key Sound: *On Off
3	Нажмите кнопку  для выхода из главного меню.	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF

4.14.9 Коммуникационный интерфейс

Пример 1 Выберем для дистанционного управления интерфейс RS-232 и выполним для него следующие настройки: скорость обмена 9600 бод, без проверки четности, 8 бит данных, длина стоп-бита 2, контроль потока данных включен.

Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для перехода в главное меню.	Load Default: Yes *No

2	<p>С помощью кнопки выберите параметр Interface. С помощью поворотного регулятора или кнопки выберите значение RS232.</p> <p>Нажмите кнопку для подтверждения выбора.</p>	Interface: *RS232 USB GPIB
3	<p>С помощью кнопки выберите параметр Baud Rate. С помощью поворотного регулятора или кнопок и выберите скорость обмена 9600 бод. Нажмите кнопку для подтверждения выбора.</p>	Baud Rate: *9600 19200
4	<p>С помощью кнопки выберите параметр Parity Check. С помощью поворотного регулятора или кнопки выберите None для отключения проверки четности. Нажмите кнопку для подтверждения выбора.</p>	Parity Check: *None Even Odd
5	<p>С помощью кнопки выберите параметр Data Bit. С помощью поворотного регулятора или кнопки </p>	Data Bit: *8 7

	выберите 8 бит данных. Нажмите кнопку для подтверждения выбора.	
6	С помощью кнопки выберите параметр Stop Bit. С помощью поворотного регулятора или кнопки выберите длину стоп-бита 2. Нажмите кнопку для подтверждения выбора.	Stop Bit: 1 *2
7	С помощью кнопки выберите параметр Flow Control. С помощью поворотного регулятора или кнопки выберите On для включения контроля потока данных. Нажмите кнопку для подтверждения выбора.	Flow Control: *On Off
8	Нажмите кнопку для выхода из главного меню.	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF

Пример 2 Выберем для дистанционного управления интерфейс GPIB. Зададим 18 в качестве адреса для электронной нагрузки. Последовательность действий показана в следующей таблице.

Шаг	Процедура управления	Индикация
1	Нажмите кнопку  для вызова главного меню.	Load Default: Yes *No
2	С помощью кнопки  выберите параметр Interface. С помощью поворотного регулятора или кнопки  выберите GPIB. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.	Interface: RS232 USB *GPIB
3	С помощью кнопки  выберите в меню параметр GPIB Address. Используя кнопки ввода или поворотный регулятор совместно с кнопками  и  , задайте значение 18 в качестве адреса данного прибора. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.	GPIB Address: 18
4	Нажмите кнопку   для выхода из главного меню.	0.000V 0.000A 0.000A CCH OFF

ГЛАВА 5 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Данная электронная нагрузка может управляться местно и дистанционно. Предыдущая глава содержит описание управления нагрузкой с помощью кнопок и поворотного регулятора, находящихся на передней панели. В данной главе изложена краткая информация о дистанционном управлении электронной нагрузкой с помощью компьютера. Цель данной главы – обзорное ознакомление с процедурами дистанционного управления. Примеры, представленные в данной главе, используют простейшие команды SCPI. Дополнительные сведения обо всех командах SCPI см. в документе "Серия UDL800 нагрузка электронная программируемая. Руководство по использованию команд SCPI для дистанционного управления".

5.1 Коммуникационный интерфейс

5.1.1 Интерфейс RS-232

Интерфейс RS-232 входит в стандартную комплектацию прибора. Для подключения электронной нагрузки к компьютеру используйте поставляемый вместе с ней кабель. Выберите в главном меню интерфейс RS-232, а затем задайте скорость передачи данных, четность, число бит передаваемых данных, число стоп-бит и контроль потока данных. Задайте те же параметры в программном обеспечении компьютера. Отправьте команду SCPI для управления электронной нагрузкой.

5.1.2 Интерфейс USB

Интерфейс USB является опцией. Использование данного интерфейса возможно только при наличии специального коммуникационного модуля USB в электронной нагрузке, и соответствующего драйвера, установленного в компьютере. Для подключения нагрузки к компьютеру используйте кабель USB. Выберите в главном меню интерфейс USB. Отправьте команду SCPI для управления электронной нагрузкой.

5.1.3 Интерфейс GPIB

Интерфейс GPIB является опцией. Использование данного интерфейса возможно только при наличии специального коммуникационного модуля GPIB в электронной нагрузке, и соответствующего драйвера, установленного в компьютере. Для подключения нагрузки к компьютеру используйте кабель GPIB. Выберите в главном меню интерфейс GPIB, а затем задайте адрес GPIB. Каждое устройство, подключенное к интерфейсу GPIB, должно иметь уникальный адрес. Отправьте команду SCPI для управления электронной нагрузкой.

5.2 Контроль потока данных

При использовании интерфейса RS-232 возможно включение (ON) или отключение (OFF) контроля потока данных. При отключении (OFF) контроля потока данных для обеспечения устойчивой связи следует выбрать минимальную скорость обмена.

5.3 Индикатор дистанционного управления

На передней панели электронной нагрузки находится светодиодный индикатор **REM**, указывающий на активность режима дистанционного управления. Включение индикатора **REM** производится после получения электронной нагрузкой команды дистанционного управления (SYSTem:REMote) через интерфейс RS-232 или GPIB (или USB). В режиме дистанционного управления действие всех кнопок (кроме  и ) и поворотного регулятора, расположенных на передней панели блокируется.

После получения соответствующей команды (например, :SYST:LOC) электронная нагрузка возвращается в режим местного управления, при этом индикатор **REM** будет погашен. Кроме того, вернуть электронную нагрузку в режим местного управления можно нажатием кнопок  и .

5.4 Посылка команд дистанционного управления

Посылка команд позволяет использовать компьютер для дистанционного управления электронной нагрузкой и дистанционного выполнения ее настройки.

5.5 Передача данных в компьютер

Электронная нагрузка может передавать в компьютер данные об установленных значениях параметров, результатах измерения входного напряжения и тока, а также вычисленном значении

входной мощности. Кроме того, возможна передача данных, связанных с работой и идентификацией внутренних модулей электронной нагрузки. Например, запрос MEAS:CURR? позволяет получить результат измерения входного тока, поступающего через клеммы **Input**. Дополнительные сведения об использовании запросов см. в документе "**Серия UDL800 нагрузка электронная программируемая. Руководство по использованию команд SCPI для дистанционного управления**". Электронная нагрузка хранит ответ на запрос в выходном буфере, пока он не будет считан компьютером или до его замены новыми данными.

5.6 Команды дистанционного управления

Команды SCPI предполагает использование множества английских ключевых слов. Ознакомление с этими ключевыми словами поможет эффективно использовать дистанционное управление. Большинство команд имеют синтаксис запроса, позволяя передавать в компьютер значения установок параметров. Дополнительные сведения см. в документе "**Серия UDL800 нагрузка электронная программируемая. Руководство по использованию команд SCPI для дистанционного управления**". Основные функции управления электронной нагрузкой требуют использования относительно небольшого числа команд дистанционного управления. Ниже описаны ключевые моменты, о которых необходимо помнить при установке значений параметров для режимов постоянного тока (CC), постоянного сопротивления (CR), постоянного напряжения (CV) и постоянной мощности (CP).

5.6.1 Режимы испытания

С помощью дистанционного управления можно установить значения параметров для режимов постоянного тока (CC), постоянного сопротивления (CR), постоянного напряжения (CV) и постоянной мощности (CP) независимо от их активности. Если вход нагрузки подключен, то установленные командами дистанционного управления значения параметров начинают действовать сразу после выбора соответствующего режима испытания.

5.6.2 Переходные уровни

При установке переходных уровней для режимов постоянного тока (CC), постоянного сопротивления (CR), постоянного напряжения (CV) и постоянной мощности (CP) необходимо чтобы верхний уровень превышал соответствующий нижний уровень, в противном случае переходный режим будет выключен.

5.6.3 Функция защиты от перегрузки по току

Параметры функции защиты от перегрузки по току можно задать только с помощью команд дистанционного управления. Если функция защиты от перегрузки по току включена, то при превышении установленного тока аварийного отключения через установленное время задержки вход нагрузки будет отключен.

5.7 Пример ДУ для режима постоянного тока

В этом примере зададим уровень тока 0,5 А, а затем считаем текущий результат измерения входного тока.

Для этого необходимо последовательно отправить электронной нагрузке следующие команды дистанционного управления.

INP OFF	Отключает вход нагрузки
MODE CCL	Устанавливает режим нижнего диапазона постоянного тока
CURR 0.5	Задает уровень тока
INP ON	Подключает вход нагрузки
MEAS:CURR?	Запрос текущего результата измерения входного тока

5.8 Пример ДУ для режима постоянного напряжения

В данном примере зададим устанавливаемый при внешнем запуске уровень напряжения 5 В и используем режим внешнего источника запуска (EXTernal).

Для этого необходимо последовательно отправить электронной нагрузке следующие команды дистанционного управления.

INP OFF	Отключает вход нагрузки
MODE CV	Устанавливает режим постоянного напряжения
VOLT:TRIG 5	Задает уровень напряжения, устанавливаемый при внешнем запуске
TRIG:SOUR EXT	Устанавливает режим внешнего источника запуска
INP ON	Подключает вход нагрузки

После посылки указанной выше последовательности команд и поступления на вход **TRIG IN** соответствующего сигнала запуска в электронной нагрузкой сигнала вместо текущего значения будет установлен уровень напряжения 5 В

5.9 Пример ДУ для режима постоянного сопротивления

В этом примере зададим ток аварийного отключения 3 А, задержку – 10 с, включим функцию защиты от перегрузки по току и режим постоянного сопротивления с сопротивлением 10 Ом, а затем считаем текущий результат расчета мощности.

INP OFF	Отключает вход нагрузки
MODE CRM	Устанавливает режим среднего диапазона постоянного сопротивления
CURR:PROT:LEV 3;DEL 10	Задает ток аварийного отключения и длительность задержки
CURR:PROT:STAT ON	Включает функцию защиты от перегрузки по току
RES 10	Задает сопротивление
INP ON	Подключает вход нагрузки
MEAS:POW?	Запрос текущего результата расчета мощности

5.10 Пример ДУ для непрерывного переходного режима

В данном примере установим непрерывный переходный режим, зададим верхний и нижний переходные уровни для режима постоянного напряжения (CV), длительности нарастания и среза, длительности удержания высокого и низкого уровней.

INP OFF	Отключает вход нагрузки
MODE CV	Устанавливает режим постоянного напряжения
VOLT:LOW 0.5	Задает нижний переходный уровень
VOLT:HIGH 1	Задает верхний переходный уровень

TRAN:LTIM 200us	Задает длительность удержания нижнего переходного уровня
TRAN:HTIM 300us	Задает длительность удержания верхнего переходного уровня
TRAN:RTIM 10us	Задает длительность нарастания
TRAN:FTIM 20us	Задает длительность спада
TRAN:MODE CONT	Устанавливает непрерывный переходный режим
TRAN ON	Включает переходный режим
INP ON	Подключает вход нагрузки

5.11 Пример ДУ для импульсного переходного режима

В данном примере установим импульсный переходный режим, зададим верхний и нижний переходные уровни для режима постоянного напряжения (CV), длительности нарастания и среза, длительность импульса 1 мс и установим шину в качестве источника запуска.

INP OFF	Отключает вход нагрузки
MODE CV	Устанавливает режим постоянного напряжения
TRIG:SOUR BUS	Устанавливает шину в качестве источника запуска
VOLT:LOW 0.5	Задает нижний переходный уровень 0,5 В
VOLT:HIGH 1	Задает верхний переходный уровень 1 В
TRAN:HTIM 1ms	Задает длительность удержания верхнего переходного уровня 1 мс
TRAN:RTIM 10us	Задает длительность нарастания 10 мкс
TRAN:FTIM 10us	Задает длительность спада 10 мкс
TRAN:MODE PULSE	Устанавливает импульсный переходный

режим

TRAN ON

Включает переходный режим

INP ON

Подключает вход нагрузки

*TRG

Является событием запуска, генерирует для входа нагрузки импульсное переключение к высокому уровню напряжения длительностью 1 мс.

ГЛАВА 6 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Комплект поставки



Стандартный комплект поставки

- Программируемая электронная нагрузка UDL830 или UDL840
- Кабель питания, соответствующий стандарту страны эксплуатации прибора
- Кабель RS232
- Руководство по эксплуатации

Для приобретения стандартных или дополнительных принадлежностей обратитесь к региональному дистрибутору ООО "ЮнионТЕСТ".

Приложение Б. Характеристики

Все характеристики, за исключением параметров или значений, помеченных как "типовое", гарантируются в пределах температуры 20~30 °C после предварительного прогрева прибора в течение 30 минут.

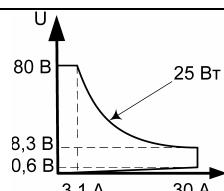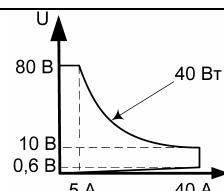Модель	UDL830	UDL840
Номинальные входные характеристики		
Ток	0~30 А	0~40 А
Напряжение	0~80 В	0~80 В
Мощность ^{**}	250 Вт при 40 °C	400 Вт при 40 °C
Входные характеристики		
Входные характеристики		
Минимальное напряжение при максимальном токе	0,6 В	0,6 В
Режим постоянного тока		
Малый диапазон (CCL)	0~3 А	0~4 А
Разрешение	0,1 мА	0,1 мА
Погрешность	0,1 %+5 мА	0,1 %+5 мА
Верхний диапазон (CCH)	0~30 А	0~40 А
Разрешение	1 мА	1 мА
Погрешность	0,1 %+10 мА	0,1 %+10 мА
Режим постоянного напряжения		
Диапазон	0~80 В	0~80 В
Разрешение	1 мВ	1 мВ
Погрешность	0,1 %+10 мВ	0,1 %+10 мВ
Режим постоянного сопротивления		
Нижний диапазон (CRL)	0,02~2 Ом	0,02~2 Ом
Разрешение	0,1 Ом	0,1 Ом

Погрешность при токе больше 4 А	0,5 %+12 мОм	0,5 %+12 мОм
Средний диапазон (CRM)	2~200 Ом	2~200 Ом
Разрешение	8,6 мкСм ⁻²	8,6 мкСм
Погрешность при напряжении больше 8 В	0,3 %+1,25 мСм	0,3 %+375 мкСм
Верхний диапазон (CRH)	20~2000 Ом	20~2000 Ом
Разрешение	0,96 мкСм	0,29 мкСм
Погрешность при напряжении больше 8 В	0,3 %+0,625 мСм	0,3 %+0,625 мСм
Режим постоянной мощности		
Диапазон	0~250 Вт	0~400 Вт
Разрешение при мощности меньше 100 Вт	1 мВт	1 мВт
Разрешение при мощности от 100 Вт и выше	10 мВт	10 мВт
Погрешность	0,2 %+600 мВт	0,2 %+600 мВт
Измерение тока		
Малый диапазон (CCL)	0~3 А	0~4 А
Разрешение	0,1 мА	0,1 мА
Погрешность	0,05 %+4 мА	0,05 %+4 мА
Верхний диапазон (CCH)	0~30 А	0~40 А
Разрешение	1 мА	1 мА
Погрешность	0,05 %+8 мА	0,05 %+8 мА
Измерение напряжения		
Диапазон	0~80 В	0~80 В
Разрешение	1 мВ	1 мВ
Погрешность	0,1 %+8 мВ	0,1 %+8 мВ
Измерение мощности		
Диапазон	0~250 Вт	0~400 Вт
Разрешение при мощности меньше 100 Вт	1 мВт	1 мВт
Разрешение при мощности от 100 Вт и выше	10 мВт	10 мВт
Погрешность	0,1 %+600 мВт	0,1 %+600 мВт

Параметры скорости изменения тока		
Малый диапазон (CCL) ^{*3}	100 мкА/мкс~300 мА/мкс	100 мкА/мкс~400 мА/мкс
Верхний диапазон (CCH)	1 мА/мкс~3 А/мкс	1 мА/мкс~4 А/мкс
Разрешение	1 мА/мкс	1 мА/мкс
Погрешность ^{*4}	3 %+10 мкс	3 %+10 мкс
Переходный режим		
Подрежимы переходного режима	непрерывный, импульсный, переключаемый	непрерывный, импульсный, переключаемый
Диапазон частот ^{*5}	0,38 Гц~50 кГц	0,38 Гц~50 кГц
Длительность верхнего/нижнего уровня	0~655,35 мс	0~655,35 мс
Разрешение	10 мкс	10 мкс
Погрешность	0,2 %+10 мкс	0,2 %+10 мкс
Длительность нарастания/среза	10 мкс~655,35 мс	10 мкс~655,35 мс
Разрешение	10 мкс	10 мкс
Погрешность	0,2 %+10 мкс	0,2 %+10 мкс
Режим управления программой		
Длительность этапа	10 мкс~100'000 мс	10 мкс~100'000 мс
Разрешение	10 мкс	10 мкс
Погрешность	0,2 %+10 мкс	0,2 %+10 мкс
Количество этапов в каждой программе	1~50	1~50
Количество циклов повторного выполнения программы	1~65'535	1~65'535
Емкость памяти	7 программ	7 программ
Дополнительные функции	возможность сцепки программ для их последовательного выполнения	возможность сцепки программ для их последовательного выполнения
Режим разряда батареи		
Длительность разряда	1 с~100 ч	1 с~100 ч
Разрешение	1 с	1 с
Погрешность	0,2 %+1 с	0,2 %+1 с
Емкости батареи	1 мА·ч~3'000 А·ч	1 мАч~4'000 А·ч
Разрешение	1 мА·ч	1 мА·ч

Погрешность	0,3 %+0,01 А·ч	0,3 %+0,01 А·ч
Режим короткого замыкания		
Малый диапазон постоянного тока (CCL)	3,3 А	4,4 А
Верхний диапазон постоянного тока (CCH)	33 А	44 А
Постоянное напряжение (CV)	0 В	0 В
Нижний диапазон постоянного сопротивления (CRL)	0,018 Ом	0,018 Ом
Средний диапазон постоянного сопротивления (CRM)	1,8 Ом	1,8 Ом
Верхний диапазон постоянного сопротивления (CRH)	18 Ом	18 Ом
Постоянная мощность источника напряжения (CPV)	270 Вт	420 Вт
Постоянная мощность источника тока (CPC)	0 Вт	0 Вт
Максимальная скорость нарастания		
Ток	3 А/мкс	4 А/мкс
Напряжение	0,6 В/мкс	0,6 В/мкс
Холостой ход	больше 20 кОм	больше 20 кОм
Вход внешнего запуска		
Сигнал запуска	срез ТТЛ-сигнала	срез ТТЛ-сигнала
Длительность импульса	не меньше 10 мкс	не меньше 10 мкс
Пределевые параметры входа		
Ток	33 А	44 А
Напряжение	84 В	84 В
Функции защиты	от перенапряжения (OV), перегрузка по току (OC), перегрузка по мощности (OP), от перегрева (OT), от напряжения обратной полярности (RV)	от перенапряжения (OV), перегрузка по току (OC), перегрузка по мощности (OP), от перегрева (OT), от напряжения обратной полярности (RV)
Допустимый реверсивный ток		
Вход отключен	25 А	30 А
Вход подключен	40 А	50 А

Шумы и пульсации		
Ток (среднеквадратическое/ размах)	3 мА/30 мА	3 мА/30 мА
Напряжение (среднеквадратическое)	5 мВ	5 мВ
Интерфейс ДУ*	RS232, GPIB, USB	RS232, GPIB, USB
Стандарт команд ДУ	SCPI	SCPI
Условия эксплуатации		
Температура	0~50 °C	0~50 °C
Относительная влажность	не больше 85 %	не больше 85 %
Требования к питанию		
Напряжение	~110 В или ~220 В±15 %	~110 В или ~220 В±15 %
Частота	48~63 Гц	48~63 Гц
Размеры (ДхШхВ)	415 x 230 x 110 мм	415 x 230 x 110 мм
Масса	5,8 кг	5,8 кг

*1 Предельная долговременная допустимая мощность линейно убывает с ростом температуры от 100 % максимальной мощности при температуре 40 °C до 75 % максимальной мощности при температуре 50 °C.

*2 Проводимость (См) = 1/Сопротивление (Ом). Единица проводимости – Сименс (См).

*3 Для режима нижнего диапазона постоянного тока (CCL) скорость изменения тока в 10 раз меньше чем для режима верхнего диапазона постоянного тока (CCN).

*4 Фактическая длительность переходного процесса определяется как время, требуемое для заданного изменения параметра на входе от 10 % к 90 % или от 90 % до 10 %.

*5 Частота повторения переходного процесса зависит от установок длительности удержания нижнего/верхнего уровня (TimeL/TimeH) и длительности нарастания/спада (TimeR/TimeF).

*6 Во всей полноте дистанционное управление (ДУ) реализовано через RS232. GPIB и USB – опция.

ООО "ЮнионТЕСТ" оставляет за собой право любых изменений характеристик без уведомления.

Приложение В. Техническое обслуживание

- До обслуживания прибор должен быть выключен и отключен от электросети и любого другого оборудования. Обслуживание должен выполнять квалифицированный персонал.
- Прибор следует хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении.
- Если прибор не будет использоваться длительное время, отключите кабель питания от электросети.
- Не допускается хранить или располагать измерительный прибор при длительном воздействии на ЖК-дисплей прямых солнечных лучей.

ВНИМАНИЕ!



Во избежание повреждения измерительного прибора не подвергайте его воздействию жидкостей, аэрозолей, или растворителей.

Чистка

Чистку прибора производите в соответствии с условиями эксплуатации. Чистка наружной поверхности прибора производится в следующей последовательности.

1. Удалите пыль с наружных частей прибора с помощью безворсовой ткани.
2. Используйте для чистки прибора слегка увлажненную водой мягкую ткань.

ВНИМАНИЕ!



Во избежание повреждения поверхностей прибора не допускается использование для их чистки любых абразивных, агрессивных или химических чистящих средств.

Приложение Г. Гарантийные обязательства и обслуживание

Гарантийные обязательства

ООО "ЮнионТЕСТ" предоставляет полное гарантийное обслуживание конечному пользователю и торговым посредникам. Согласно генеральному гарантийному обязательству ООО "ЮнионТЕСТ" в течение одного года со дня приобретения прибора при условии правильной эксплуатации гарантируется отсутствие дефектов качества применяемых при изготовлении материалов или самого изделия.

Данное гарантийное обязательство имеет силу только на территории страны приобретения и только в случае приобретения у официального представителя или дилера.

ООО "ЮнионТЕСТ" оставляет за собой право проверки претензий, связанных с гарантийным обязательством, с целью определения степени применимости настоящего гарантийного обязательства.

Данная гарантия не распространяется на плавкие предохранители и компоненты разового использования, а также на любые изделия или их части, отказ или повреждение которых вызваны одной из следующих причин:

1. повреждение в результате небрежного использования или использования с отклонением от руководства по эксплуатации;
2. повреждение в результате неправильного ремонта или модификации лицами, не являющимися персоналом сервисных служб ООО "ЮнионТЕСТ";
3. повреждение в результате форс-мажорных обстоятельств,

например, пожар, наводнение или другое стихийное бедствие;
4. отказ или повреждение в результате происшедших после покупки транспортировки, перемещения или падения.

Гарантийное обслуживание

В случае необходимости обслуживания следует предоставить следующую информацию:

1. ваш адрес и информация для контакта;
2. описание проблемы;
3. описание конфигурации изделия;
4. код модели изделия;
5. серийный номер изделия (при наличии);
6. документы, подтверждающие покупку;
7. место приобретения изделия.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в ООО "ЮнионТЕСТ". Прибор, отправленный в ООО "ЮнионТЕСТ" или дилеру, без указанной выше информации будет возвращен клиенту.

Контактная информация

ООО "ЮнионТЕСТ"

Тел. +7 (499) 1748035, +7 9150554563

Факс. + 7 (499) 1748035

Адрес электронной почты: utest.ru@gmail.com

Веб-страница: www.utest.ru

По вопросам обращайтесь к дилеру или непосредственно в ООО "ЮнионТЕСТ".